

## mega macs PC



## Manuale d'utente

Traduzione dell'istruzione originale

HBMMPCV6100IT0221S0

460 987-89 / 02.21

it

# Indice

<b>1</b>	<b>Concernente questo manuale .....</b>	<b>8</b>
1.1	<b>Indicazioni per l'uso del manuale utente .....</b>	<b>8</b>
1.2	<b>Gamma di funzioni.....</b>	<b>9</b>
1.3	<b>Marcatura di avvisi importanti .....</b>	<b>9</b>
<b>2</b>	<b>Indicazione per l'utente .....</b>	<b>10</b>
2.1	<b>Indicazioni di sicurezza .....</b>	<b>10</b>
2.1.1	Indicazioni generali di sicurezza .....	10
2.1.2	Indicazioni di sicurezza - Rischio di lesione .....	10
2.1.3	Indicazioni di sicurezza per PC VCI.....	11
2.1.4	Indicazioni di sicurezza relative all'alta tensione/tensione di rete .....	12
2.1.5	Indicazioni di sicurezza relative ai veicoli ibridi/elettrici.....	13
2.2	<b>Esclusione della responsabilità.....</b>	<b>14</b>
2.2.1	software .....	14
2.2.1.1	Modificazione del software rilevante per la sicurezza .....	14
2.2.1.2	Esecuzione di modifiche software rilevanti per la sicurezza.....	14
2.2.1.3	Interdizione di modifiche software rilevanti per la sicurezza.....	14
2.2.1.4	Rinuncio all'esecuzione di modifiche software rilevanti per la sicurezza .....	14
2.2.2	Esclusione della responsabilità .....	15
2.2.2.1	Dati e informazioni .....	15
2.2.2.2	Obbligo di conferma utente .....	15
2.2.3	Protezione dati .....	15
2.2.4	Documentazione .....	15
<b>3</b>	<b>Descrizione dell'unità .....</b>	<b>16</b>
3.1	<b>Dettagli di fornitura .....</b>	<b>16</b>
3.1.1	Controllo dei dettagli di fornitura.....	16
3.2	<b>Utilizzo conforme allo scopo.....</b>	<b>17</b>
3.3	<b>Utilizzo della funzione Bluetooth®.....</b>	<b>17</b>
3.4	<b>Porte di connessione .....</b>	<b>17</b>
3.4.1	Interpretazione delle frequenze di lampeggio .....	18
<b>4</b>	<b>Installazione del pacchetto Hella Gutmann Drivers.....</b>	<b>19</b>
4.1	<b>Requisiti di sistema Driver Hella Gutmann .....</b>	<b>19</b>
4.2	<b>Installazione del pacchetto Hella Gutmann Drivers.....</b>	<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Prestazioni del software mega macs PC .....</b>	<b>20</b>
5.1	<b>Funzioni di diagnosi.....</b>	<b>20</b>
5.2	<b>Funzioni e prestazioni supplementari subordinate a licenza.....</b>	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>Installazione del software mega macs PC .....</b>	<b>21</b>

---

<b>6.1</b>	<b>Sistemi operativi supportati mega macs PC .....</b>	<b>21</b>
<b>6.2</b>	<b>Requisiti di sistema mega macs PC .....</b>	<b>21</b>
<b>6.3</b>	<b>Installare il software mega macs PC .....</b>	<b>21</b>
<b>7</b>	<b>Attivazione del software mega macs PC .....</b>	<b>22</b>
<b>7.1</b>	<b>Connessione con il modulo PC VCI .....</b>	<b>22</b>
<b>7.2</b>	<b>Avviare il software mega macs PC .....</b>	<b>22</b>
<b>7.3</b>	<b>Attivazione delle licenze .....</b>	<b>23</b>
<b>7.4</b>	<b>Terminare il software mega macs PC .....</b>	<b>23</b>
<b>8</b>	<b>Installazione software HGS - PassThru .....</b>	<b>24</b>
<b>8.1</b>	<b>Messa a disposizione HGS - PassThru .....</b>	<b>24</b>
<b>8.2</b>	<b>Sistemi operativi supportati HGS - PassThru .....</b>	<b>24</b>
<b>8.3</b>	<b>Requisiti di sistema driver HGS - PassThru .....</b>	<b>24</b>
<b>8.4</b>	<b>Installare il software HGS - PassThru .....</b>	<b>24</b>
<b>9</b>	<b>Attivazione del software HGS-PassThru .....</b>	<b>26</b>
<b>9.1</b>	<b>Requisiti tecnici per l'attivazione di HGS - PassThru .....</b>	<b>26</b>
<b>9.2</b>	<b>Eeguire il software HGS - PassThru .....</b>	<b>26</b>
<b>10</b>	<b>Configurare il software mega macs PC .....</b>	<b>28</b>
<b>10.1</b>	<b>Configurazione dei dati aziendali .....</b>	<b>28</b>
10.1.1	Inserimento dei dati aziendali .....	28
10.1.2	Nome d'utente.....	28
10.1.2.1	Inserimento di un nome d'utente.....	28
10.1.2.2	Assegnare una password .....	28
10.1.2.3	Cancellare la password .....	29
10.1.2.4	Cancellare un nome d'utente .....	29
10.1.2.5	Attivare la Car History.....	29
10.1.2.6	Configurare la protezione da password .....	30
10.1.2.7	Inserire i dati di un preventivo.....	30
<b>10.2</b>	<b>Aggiornamento software mega macs PC e PC VCI .....</b>	<b>30</b>
10.2.1	Requisiti tecnici per l'aggiornamento software .....	31
10.2.2	Accedere alle informazioni di sistema .....	31
10.2.3	Configurazione lingua.....	31
10.2.4	Avviare la verifica .....	31
10.2.5	Avviare l'aggiornamento del software.....	32
10.2.6	Accedere alle informazioni PC VCI .....	32
10.2.7	Aggiornamento del modulo PC VCI.....	33
<b>10.3</b>	<b>Configurazione delle interfacce .....</b>	<b>33</b>
10.3.1	Configurazione del BPC-Tool .....	34
10.3.1.1	Ricerca del BPC-Tool .....	34

---

10.3.1.2	Disattivare la connessione al BPC-Tool e cancellare l'assegnazione .....	34
10.3.1.3	Avviare l'aggiornamento del BPC-Tool .....	34
10.3.1.4	Accedere alle informazioni di sistema del BPC-Tool .....	35
10.3.2	Configurazione della stampante .....	35
10.3.2.1	Stampare attraverso la stampante standard di un PC .....	35
<b>10.4</b>	<b>Configurare il paese .....</b>	<b>36</b>
10.4.1	Configurare l'impostazione della lingua .....	36
10.4.2	Configurare l'impostazione del paese .....	36
10.4.3	Configurare la valuta .....	36
<b>10.5</b>	<b>Configurare le unità .....</b>	<b>37</b>
10.5.1	Assegnare le unità .....	37
<b>10.6</b>	<b>Configurazioni 'Varie' .....</b>	<b>37</b>
10.6.1	Altre configurazioni .....	37
10.6.1.1	Configurare il modo demo .....	37
10.6.1.2	Configurazione dei suggerimenti .....	38
10.6.1.3	Configurare la gestione degli ordini di riparazione .....	38
10.6.1.4	Ripristino delle impostazioni di fabbrica .....	38
10.6.2	Configurare la Car History .....	39
10.6.2.1	Trasmissione automatica della Car History .....	39
10.6.2.2	Gestione manuale dei parametri .....	39
10.6.2.3	Trasmettere la Car History .....	39
10.6.2.4	Gestione dei parametri .....	40
10.6.2.5	Visualizzazione dei protocolli di errore .....	40
10.6.3	Configurazione della risoluzione .....	40
<b>10.7</b>	<b>Contratti .....</b>	<b>41</b>
10.7.1	Accedere alla licenza .....	41
10.7.2	Visualizzare le Condizioni generali di contratto .....	41
10.7.3	Accedere ad altre licenze disponibili .....	41
<b>10.8</b>	<b>Funzioni di test .....</b>	<b>42</b>
10.8.1	Requisiti tecnici per la funzione di prova .....	42
10.8.2	Eeguire un test connettore VCI .....	42
10.8.3	Avviare la diagnosi VCI .....	42
<b>11</b>	<b>Come lavorare con il software mega macs PC .....</b>	<b>44</b>
<b>11.1</b>	<b>Simboli .....</b>	<b>44</b>
11.1.1	Simboli generali .....	44
11.1.2	Simboli presenti nella barra dei titoli .....	46
11.1.3	Simboli del Menù principale .....	47
11.1.4	Simboli presenti nel menù Scelta vettura .....	48
11.1.5	Simboli presenti nel menù Diagnosi .....	49
11.1.6	Simboli del menù Informazioni veicolo .....	50
11.1.6.1	Simboli della Car History .....	51
11.1.6.2	Simboli del menù Aiuto componenti .....	51

11.1.6.3	Simboli del menù Dati di ispezione .....	52
11.1.6.4	Simboli del menù Dati cinghia di distribuzione .....	52
11.1.6.5	Simboli del menù Schemi elettrici .....	53
11.1.6.6	Simboli del menù Fusibili/Relè.....	53
11.1.6.7	Simboli del menù Valori di prova componente .....	53
11.1.6.8	Simboli del menù Unità di lavoro/Tempario.....	54
11.1.6.9	Simboli del punto di menù Gestione di batteria .....	54
11.1.7	Simboli del menù Applicazioni .....	54
11.1.8	Simboli presenti nel menù Impostazioni .....	55
11.1.9	Simboli del punto di menù Tastiera virtuale.....	55
11.1.10	Simboli presenti nel manuale d'utente .....	55
<b>11.2</b>	<b>Selezione veicolo .....</b>	<b>56</b>
11.2.1	Identificare il veicolo attraverso il VIN .....	56
<b>11.3</b>	<b>Ricerca veicolo.....</b>	<b>58</b>
11.3.1	Ricerca veicolo specifico per paese .....	58
11.3.2	Ricerca del veicolo attraverso il VIN.....	59
11.3.3	Ricerca del veicolo attraverso la targa.....	60
<b>11.4</b>	<b>On Bord Diagnostic .....</b>	<b>61</b>
11.4.1	Avvio rapido della diagnosi OBD.....	61
<b>11.5</b>	<b>Diagnosi .....</b>	<b>61</b>
11.5.1	Preparazione della diagnosi del veicolo .....	62
11.5.2	Codice guasto .....	63
11.5.2.1	Lettura dei codici errore .....	63
11.5.2.2	Cancellare i codici di errore memorizzati nel sistema del veicolo.....	64
11.5.2.3	Interrogazione complessiva - Lettura dei codici errore .....	64
11.5.2.4	Interrogazione complessiva - Cancellazione dei codici errore .....	66
11.5.3	Parametri .....	66
11.5.3.1	Lettura dei parametri .....	66
11.5.4	Organo di regolazione .....	68
11.5.4.1	Attivare un attuatore.....	68
11.5.5	Reset dell'intervallo di servizio .....	70
11.5.5.1	Eseguire il reset manuale del servizio di manutenzione.....	70
11.5.5.2	Eseguire il reset automatico del servizio di manutenzione .....	71
11.5.6	regolazione di base.....	72
11.5.6.1	Requisiti della regolazione di base.....	72
11.5.6.2	Eseguire la regolazione di base in modo manuale .....	72
11.5.6.3	Eseguire la regolazione di base in modo automatico.....	73
11.5.7	Codifica .....	74
11.5.7.1	Eseguire la codifica in modo manuale .....	74
11.5.7.2	Eseguire la codifica in modo automatico.....	76
<b>11.6</b>	<b>Informazioni veicolo .....</b>	<b>78</b>
11.6.1	Car History.....	79
11.6.1.1	Selezionare un veicolo registrata nella Car History .....	79

11.6.1.2	Cancellare un appunto della Car History .....	79
11.6.1.3	Cancellare le registrazioni della Car History in modo singolo o completo.....	79
11.6.1.4	Tutti quelli più vecchi di .....	80
11.6.2	Aiuto componenti.....	80
11.6.2.1	Accedere al menù Aiuto componenti.....	80
11.6.3	Dati di ispezione.....	81
11.6.3.1	Accedere ai dati di ispezione.....	81
11.6.4	Dati della cinghia di distribuzione .....	83
11.6.4.1	Accedere ai dati della cinghia di distribuzione .....	83
11.6.5	Dati tecnici.....	83
11.6.5.1	Accedere ai dati tecnici.....	84
11.6.6	Schemi elettrici.....	84
11.6.6.1	Accedere ai schemi elettrici.....	84
11.6.7	Fusibili/relè .....	85
11.6.7.1	Accedere alle immagini delle scatole dei fusibili/dei relè.....	85
11.6.8	Valori di prova componenti.....	86
11.6.8.1	Accedere ai valori di prova dei componenti .....	86
11.6.9	Tempario (unità di lavoro).....	86
11.6.9.1	Accedere al tempario .....	86
11.6.10	Filtro aria abitacolo.....	87
11.6.10.1	Accedere alle istruzioni di smontaggio del filtro aria abitacolo .....	87
11.6.11	Campagne di richiamo.....	87
11.6.11.1	Accedere alle azioni di richiamo .....	88
11.6.12	Gestione di batteria .....	88
11.6.12.1	Accesso alla gestione batteria .....	88
<b>11.7</b>	<b>On Board Diagnostic .....</b>	<b>89</b>
<b>12</b>	<b>Applicazioni .....</b>	<b>90</b>
<b>12.1</b>	<b>Calcolatrice .....</b>	<b>90</b>
12.1.1	Attivare la calcolatrice.....	90
<b>12.2</b>	<b>PassThru .....</b>	<b>90</b>
12.2.1	Attivare PassThru.....	90
<b>12.3</b>	<b>Calcolo .....</b>	<b>90</b>
12.3.1	Accedere alla funzione Calcolo.....	90
<b>12.4</b>	<b>Calcolo .....</b>	<b>91</b>
12.4.1	Compilare un preventivo.....	91
<b>12.5</b>	<b>E-Mail .....</b>	<b>92</b>
12.5.1	Inviare un'e-mail al supporto di Hella Gutmann .....	92
<b>13</b>	<b>Tools HGS opzionali .....</b>	<b>93</b>
<b>13.1</b>	<b>Diagnosi della batteria .....</b>	<b>93</b>
13.1.1	Eseguire il test di sistema.....	93
13.1.2	Eseguire il test di batteria .....	94

---

13.1.3	Memorizzare nella Car History i requisiti necessari per i risultati di test .....	95
13.1.4	Memorizzare il risultato di test nella Car History .....	95
<b>14</b>	<b>Informazioni generali .....</b>	<b>96</b>
<b>14.1</b>	<b>Soluzioni di problema PassThru.....</b>	<b>96</b>
<b>14.2</b>	<b>Soluzioni di problema .....</b>	<b>97</b>
<b>14.3</b>	<b>Cura e manutenzione .....</b>	<b>97</b>
<b>14.4</b>	<b>Smaltimento .....</b>	<b>97</b>
<b>14.5</b>	<b>Dati tecnici PC VCI.....</b>	<b>98</b>

# 1 Concernente questo manuale

## 1.1 Indicazioni per l'uso del manuale utente

---

Questo manuale utente contiene delle informazioni importanti per la sicurezza dell'utente.

Nella nostra biblioteca [www.hella-gutmann.com/manuals](http://www.hella-gutmann.com/manuals) ti mettiamo a disposizione tutti i manuali d'uso, istruzioni, protocolli e liste di tolleranze attinenti alle nostre soluzioni e strumenti di diagnosi e tanto altro.

Visitate la nostra pagina Hella Academy e ampliate le vostre competenze con utili tutorial e corsi di formazione su [www.hella-academy.com](http://www.hella-academy.com).

Leggere attentamente il manuale utente. La particolare attenzione spetta alle prime pagine dove sono riportate le norme di sicurezza e le condizioni di responsabilità. Queste informazioni servono esclusivamente alla protezione personale dell'utente durante il lavoro con il dispositivo.

Durante l'uso del dispositivo è consigliabile consultare nuovamente le pagine dove sono riportati le singoli fasi di lavoro, ciò per prevenire ogni rischio per persone e per il dispositivo stesso.

Questo dispositivo può essere utilizzato solo da un tecnico disponendo di una formazione tecnica specifica del settore automobilistico. Le informazioni e le conoscenze trasmesse nell'ambito di questa formazione professionale non sono più riportate né ripetute in questo manuale utente.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche al manuale utente e al dispositivo stesso, ciò in qualunque momento e senza l'obbligo di preavviso. Si raccomanda pertanto di verificare regolarmente la messa a disposizione di aggiornamenti. In caso di rivendita o altre forme di cessione, il presente manuale d'utente deve essere consegnato insieme al dispositivo.

Il presente manuale utente deve essere sempre a portata di mano e va conservato durante tutta la vita utile dello strumento.

## 1.2 Gamma di funzioni

La gamma di funzioni del software varia in funzione del paese, delle licenze acquistate e/o del hardware disponibile in opzione. Per questo è possibile che questa documentazione contiene la descrizione di funzioni che non sono fornite dal software individuale. Le funzioni mancanti, se desiderato, possono essere attivate tramite l'acquisto della licenza corrispondente e/o del hardware supplementare necessario.

## 1.3 Marcatura di avvisi importanti

	<p><b>PERICOLO</b></p> <p>Questo simbolo indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può provocare infortuni gravi o mortali.</p>
	<p><b>AVVERTENZA</b></p> <p>Questo simbolo indica una situazione possibilmente pericolosa che, se non evitata, può provocare infortuni gravi o mortali.</p>
	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Questo simbolo indica una situazione possibilmente pericolosa che, se non evitata, può comportare lesioni di lieve entità.</p>
	<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>Tutti i testi marcati con <b>IMPORTANTE</b> indicano la presenza di una fonte di pericolo per il dispositivo o per l'ambiente. È quindi indispensabile di attenersi alle istruzioni ivi riportate.</p>
	<p><b>AVVISO</b></p> <p>I testi marcati con <b>NOTA</b> contengono delle informazioni utili e importanti. Si consiglia pertanto di tenere conto dei testi marcati.</p>
	<p><b>Bidone cancellato</b></p> <p>Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere buttato nel bidone dei rifiuti domestici. La barra in basso al simbolo del bidone della spazzatura indica se il prodotto è stato messo in circolazione dopo il 13.08.2005.</p>
	<p><b>Tensione continua</b></p> <p>Questo simbolo indica la presenza di tensione continua. Tensione continua significa che la tensione elettrica rimane invariata per un lungo periodo.</p>
	<p><b>Tenere conto del manuale d'utente</b></p> <p>Questo simbolo indica che il manuale d'utente deve essere letto e deve essere sempre a portata di mano.</p>

## 2 Indicazione per l'utente

### 2.1 Indicazioni di sicurezza

#### 2.1.1 Indicazioni generali di sicurezza

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il modulo PC VCI è destinato esclusivamente all'uso su veicoli. L'impiego del modulo PC VCI richiede da parte dell'utente una buona competenza nel settore tecnico automobilistico e quindi la conoscenza dei fonti di pericolo e dei rischi connessi al lavoro in officina e sul veicolo.</li> <li>• Prima dell'attivazione del software, leggere attentamente il manuale d'utente del mega macs PC. Il manuale d'utente del software mega macs PC può essere consultato facendo clic su .</li> <li>• Sono valide tutte le avvertenze ed indicazioni riportate nei singoli capitoli del manuale d'utente. Vanno inoltre osservate le precauzioni e indicazioni di sicurezza di seguito riportate.</li> <li>• Devono sempre e comunque trovare applicazione tutte le disposizioni generali dell'ufficio dell'ispettorato del lavoro, delle associazioni di categoria e dei costruttori di autoveicoli, delle norme antinquinamento nonché tutte le leggi, decreti e norme di comportamento che l'officina e' comunemente tenuta ad osservare.</li> </ul>
---	--

#### 2.1.2 Indicazioni di sicurezza - Rischio di lesione

  	<p>L'esecuzione di lavori sul veicolo espone al rischio di lesione provocato da componenti in rotazione o dallo spostamento involontario del veicolo. Pertanto tenere conto delle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloccare il veicolo in modo tale da impedirne lo spostamento.</li> <li>• Se il veicolo è dotato di cambio automatico, portare la leva del cambio in posizione di parcheggio.</li> <li>• Disattivare il sistema start/stop per evitare l'avviamento involontario del motore.</li> <li>• Il collegamento del PC VCI al veicolo deve avvenire solo a quadro spento.</li> <li>• A motore acceso, non toccare mai parti in movimento.</li> <li>• Installare i cavi a debita distanza dalle parti in rotazione.</li> <li>• Controllare l'integrità dei componenti conduttori di alta tensione.</li> </ul>
---	--

### 2.1.3 Indicazioni di sicurezza per PC VCI

	<p>Per evitare qualsiasi uso errato del software con conseguenti lesioni a carico dell'utente o danni irreparabili al PC VCI, rispettare quanto segue:</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tenere il PC VCI e i cavi di connessione lontani da fonti di calore.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tenere il PCI VCI e i cavi di connessione lontani da componenti in rotazione.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare regolarmente l'integrità dei cavi di connessione e degli accessori (danni irreparabili al PC VCI causati da cortocircuito).</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Collegare il PC VCI conformemente a quanto riportato nel manuale d'uso.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proteggere il PC VCI da liquidi (acqua, olio o benzina). Il PC VCI non è impermeabile.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proteggere il PC VCI da urti e cadute.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non aprire il PC VCI. Solo i tecnici di Hella Gutmann sono autorizzati ad aprire il PC VCI. In caso di rottura del sigillo di protezione o di interventi non consentiti sul dispositivo si rende nulla la garanzia.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• In caso di malfunzionamento del PC VCI, contattare subito il personale tecnico di Hella Gutmann o il rivenditore Hella Gutmann di zona.</li></ul>

## 2.1.4 Indicazioni di sicurezza relative all'alta tensione/tensione di rete

	<p>Negli impianti elettrici si verificano tensioni molto alte. Le scariche elettriche su componenti danneggiati (morsi di roditori, ecc.) o il contatto con componenti conduttori di tensione espongono al pericolo di scosse elettriche. L'alta tensione proveniente dal veicolo e la tensione erogata dalla rete elettrica domestica possono provocare, in caso di disattenzione, lesioni fisiche gravi o addirittura letali. È necessario pertanto attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizzare esclusivamente cavi di alimentazione elettrica con contatto di terra.</li><li>• Utilizzare solo un cavo di alimentazione elettrica certificato o il cavo di alimentazione elettrica fornito.</li><li>• Utilizzare solo il kit di cavi originale.</li><li>• Controllare regolarmente l'integrità dei cavi e dell'alimentatore.</li><li>• Tutti i lavori di montaggio, come ad esempio il collegamento del modulo PC VCI al veicolo o la sostituzione di componenti, vanno eseguiti solo a quadro spento.</li><li>• Durante lavori con il quadro acceso, evitare di toccare qualsiasi componente sotto tensione.</li></ul>
---	--

## 2.1.5 Indicazioni di sicurezza relative ai veicoli ibridi/elettrici



I veicoli a trazione ibrida o elettrica presentano delle tensioni molto elevate. Le scariche elettriche su componenti danneggiati (morsi di roditori, ecc.) o il contatto con componenti conduttori di tensione espongono al pericolo di scosse elettriche. L'alta tensione presente sul o nel veicolo, in caso di disattenzione, può essere mortale. È necessario pertanto attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:

- Il sistema ad alto voltaggio può essere disattivato solo da tecnici che dispongono delle abilitazioni speciali richieste:
  - Tecnico specializzato nella tecnologia ad alto voltaggio
  - Tecnico d'auto che dispone dell'abilitazione necessaria per l'intervento su veicoli ibridi ed elettrici
  - Elettricista d'auto
- Collocare dei pannelli di avvertimento pericolo e dei nastri di delimitazione.
- Controllare l'integrità del sistema ad alto voltaggio e del cablaggio alto voltaggio (controllo visivo!).
- Mettere fuori tensione il sistema ad alto voltaggio.
  - Spegnere il quadro.
  - Togliere il separatore di protezione.
  - Togliere il fusibile.
- Proteggere il sistema ad alto voltaggio contro una riattivazione involontaria:
  - Togliere la chiave di accensione e conservarla in luogo sicuro.
  - Conservare il separatore di protezione in luogo sicuro e proteggere l'interruttore staccabatteria contro una riattivazione involontaria.
  - Isolare l'interruttore staccabatteria, i connettori eccetera per mezzo di connettori dummy, cappucci di protezione o nastro isolante e apporre un'informazione di avvertimento su questi elementi.
- Verificare la messa fuori tensione per mezzo di un cacciavite cercafase (corrente). Anche in caso di disattivazione dell'alta tensione / alto voltaggio, il sistema può presentare una tensione residua pericolosa.
- Mettere a terra e cortocircuitare il sistema alto voltaggio (necessario solo a partire da una tensione di 1000 v).
- In caso di tensione inferiore a 1000 v: ricoprire i componenti in prossimità o sotto tensione con una fibra isolante, un tubo isolante o con una copertura isolante in plastica. In caso di tensione superiore a 1000 v: collocare dei pannelli isolanti speciali previsti per questo tipo di tensione e sufficientemente grandi per proteggere dal rischio di contatto con i componenti conduttori situati nella zona di lavoro.
- Prima della riattivazione del sistema alto voltaggio, tenere conto delle seguenti indicazioni:
  - Tutti gli attrezzi e utensili utilizzati sono stati tolti dal veicolo ibrido/elettrico.
  - Terminare la messa a terra e il cortocircuito del sistema alto voltaggio. Non toccare più nessun cavo.
  - Ricollocare i rivestimenti di protezione precedentemente eliminati.
  - Distaccare tutte le misure di sicurezza installate sugli elementi di attivazione del circuito.

## 2.2 Esclusione della responsabilità

---

### 2.2.1 software

#### 2.2.1.1 Modificazione del software rilevante per la sicurezza

Il software attuale dello strumento di diagnosi mette a disposizione dell'utente diverse funzioni di diagnosi e di configurazione. Alcune di queste funzioni possono incidere sul comportamento di componenti elettronici. Alcuni di questi componenti possono essere attinenti a sistemi rilevanti per la sicurezza, per esempio l'impianto airbag o il sistema frenante. Le avvertenze di seguito riportate sono altrettanto valide per futuri aggiornamenti ed estensioni del software, come pure per una eventuale necessità di correzione del software.

#### 2.2.1.2 Esecuzione di modifiche software rilevanti per la sicurezza

- Prima di intraprendere lavori riguardanti i sistemi rilevanti per la sicurezza (come per esempio al sistema di sicurezza passeggeri o al sistema frenante), l'utente è tenuto di leggere e di approvare l'avvertenza di seguito riportata.
- L'utente deve rigorosamente rispettare e seguire tutte le disposizioni ed indicazioni riguardanti le singole fasi di lavoro indicate dallo strumento di diagnosi stesso e disposte dai costruttori di auto.
- I programmi di diagnosi che permettono interventi software rilevanti per la sicurezza, possono essere adottati solo previo accettazione di tutti i relativi avvertimenti nonché della dichiarazione di seguito riportata.
- L'applicazione regolare del software di diagnosi è imprescindibile, in quanto responsabile della cancellazione di programmazioni, configurazioni, impostazioni e spie di controllo. Questa operazione incide su dati rilevanti per la sicurezza, su impianti a comando elettronico e, in particolare modo, su sistemi di sicurezza.

#### 2.2.1.3 Interdizione di modifiche software rilevanti per la sicurezza

Nei seguenti casi, la modifica di o l'intervento su sistemi elettronici di comando e sistemi rilevanti per la sicurezza non è consentito:

- se la centralina è danneggiata e la lettura dei dati risulta essere impossibile.
- se la lettura della centralina e la sua assegnazione non è possibile in modo inequivocabile.
- se la lettura non è possibile per perdita di dati.
- se l'utente, per mancanza di formazione e conoscenze tecniche, non è autorizzato di eseguire i lavori.

In questi casi l'utente non è autorizzato ad eseguire programmazioni, configurazioni o altri interventi sul sistema di sicurezza. L'utente deve mettersi immediatamente in contatto con un concessionario autorizzato per evitare eventuali pericoli. Solo il concessionario, in collaborazione con l'impresa produttrice, è in grado di garantire un funzionamento corretto dell'elettronica dell'automobile.

#### 2.2.1.4 Rinuncio all'esecuzione di modifiche software rilevanti per la sicurezza

Nei casi seguenti, l'utente s'impegna a non utilizzare le funzioni software rilevanti per la sicurezza:

- in caso di dubbio sulla competenza tecnica di terzi di poter eseguire questa funzione.
- in caso di mancanza delle certificazioni prescritti comprovanti le competenze specifiche.
- in caso di dubbio inerente l'esecuzione corretta dell'operazione software rilevante per la sicurezza.
- in caso di consegna del software a terzi all'insaputa dell'azienda Hella Gutmann Solutions GmbH, che non ha autorizzato a terzi l'uso del programma di diagnosi. L'azienda Hella Gutmann Solutions GmbH non è a conoscenza di questo fatto né ha concesso autorizzazioni a terzi per l'utilizzo del programma di diagnosi.

## 2.2.2 Esclusione della responsabilità

### 2.2.2.1 Dati e informazioni

Le informazioni contenute nella banca dati del software di diagnosi sono state compilate in base alle indicazioni dei costruttori e degli importatori di auto. La collezione dei dati è avvenuta con la massima accuratezza per garantire la loro esattezza. L'azienda Hella Gutmann Solutions GmbH declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali errori ed eventuali conseguenze derivanti. Lo stesso vale per l'uso di dati e informazioni risultate scorrette o visualizzate in modo sbagliato, nonché per eventuali errori sorti inavvertitamente al momento della compilazione dei dati.

### 2.2.2.2 Obbligo di conferma utente

L'utente dello strumento di diagnosi ha l'obbligo di comprovare l'ottemperanza ai requisiti di sicurezza prescritti, alle spiegazioni tecniche nonché a tutte le altre indicazioni di sicurezza.

## 2.2.3 Protezione dati

Il cliente consente la memorizzazione dei propri dati personali che verranno utilizzati solamente nell'ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale nonché ai fini del controllo dei dati rilevanti per la sicurezza, per la creazione di statistiche e per il controllo della qualità. I dati tecnici saranno trattati separatamente dai dati personali e verranno trasmessi solo ai nostri contraenti. Siamo tenuti alla riservatezza per quanto riguarda i dati a noi pervenuti. Siamo autorizzati alla trasmissione delle informazioni dei nostri clienti solo in caso di consenso delle disposizioni di legge oppure in caso di previo assenso del cliente.

## 2.2.4 Documentazione

Le indicazioni riportate descrivono le più comuni cause di errore. Spesso esistono altre cause di errore, ma non è possibile riportarle tutte, oppure esistono altre fonti di errore che non sono ancora state scoperte. L'azienda Hella Gutmann Solutions GmbH declina ogni responsabilità per interventi di riparazione falliti o superflui.

L'azienda Hella Gutmann Solutions GmbH declina ogni responsabilità per l'uso di dati e informazioni risultati scorretti o visualizzati in modo sbagliato, ovvero per eventuali errori sorti inavvertitamente al momento della compilazione dei dati.


Senza limitazione di quanto sopra esposto, l'azienda Hella Gutmann Solutions GmbH declina ogni responsabilità per qualsiasi perdita patrimoniale, riduzione del valore aziendale o perdita di qualsiasi altro tipo, anche economico, che ne possa derivare.

Hella Gutmann Solutions GmbH declina ogni responsabilità per danni o anomalie di funzionamento riconducibili alla mancata osservanza del manuale mega macs nonché delle particolari norme di sicurezza.

L'utente dello strumento di diagnosi ha l'obbligo di comprovare l'ottemperanza ai requisiti di sicurezza prescritti, alle spiegazioni tecniche nonché a tutte le altre indicazioni di sicurezza.

## 3 Descrizione dell'unità

### 3.1 Dettagli di fornitura

Quantità	Definizione	
1	PC VCI	
1	Chiavetta USB per l'installazione del mega macs PC	
1	Adattatore Bluetooth®	
1	Cavo USB per la connessione di PC VCI al PC	
1	Prolunga del cavo OBD 0,3 m (opzionale)	
1	Supporto dati HGS	
1	Guida di avvio rapido	

#### 3.1.1 Controllo dei dettagli di fornitura

Controllare i dettagli di fornitura immediatamente dopo il ricevimento. Eventuali difetti devono essere reclamati istantaneamente.

Per controllare i dettagli di fornitura, procedere nel modo seguente:

1. Aprire la confezione e controllare l'esattezza del contenuto facendo riferimento alla bolla di consegna.

In caso di danni di trasporto visibili, aprire immediatamente il pacchetto in presenza del fornitore e verificare l'integrità del PC VCI. Tutti i danni di trasporto o danneggiamenti del PC VCI devono essere registrati dal fornitore.

2. Togliere il PC VCI dall'imballo.

	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Pericolo di cortocircuito provocato dalla presenza di componenti fissati in maniera non corretta nel o sul PC VCI</p> <p>Pericolo di distruzione di PC VCI e /o dei sistemi elettronici del veicolo.</p> <p>Non mettere mai in servizio il PC VCI in caso di sospetto di componenti non fissati nel o sul modulo. In tal caso è necessario avvertire immediatamente il servizio riparazioni di Hella Gutmann o il rivenditore di zona.</p>
---	--

3. Controllare eventuali danni meccanici del PC VCI e scuoterlo leggermente per verificare che all'interno non vi siano parti staccate.

## 3.2 Utilizzo conforme allo scopo

Il software mega macs PC e il modulo PC VCI sono sistemi per il rilevamento e l'eliminazione di errori nei sistemi elettronici del veicolo.

Attraverso l'interfaccia di diagnosi lo strumento avvia la comunicazione con il sistema elettronico del veicolo e permette di accedere alla comunicazione con i vari sistemi presenti nel veicolo. Tanti di questi dati sono richiamabili direttamente online dalla banca dati di diagnosi di Hella Gutmann. Per questo è obbligatorio che il PC disponga di una connessione permanente ad internet.

Il software mega macs PC non è adatto a riparare macchinari o apparecchi elettrici o elettrodomestici. Gli strumenti di diagnosi di altri costruttori non sono compatibili.

L'uso del software mega macs PC e del PC VCI non corrispondente alle indicazioni di Hella Gutmann può provocare la disfunzione delle installazioni di sicurezza del dispositivo.

PC VCI è destinato all'utilizzo nelle zone industriali. Fuori da zone industriali, ad esempio in zone commerciali e miste residenziali, devono eventualmente essere adottate misure per l'eliminazione delle interferenze.

## 3.3 Utilizzo della funzione Bluetooth®

In alcuni paesi la funzione Bluetooth® può essere limitata o addirittura non consentita dalle norme di utilizzo vigenti.

Prima di utilizzare la funzione Bluetooth®, osservare le norme vigenti del paese in questione.

## 3.4 Porte di connessione



	Definizione
1	PC VCI per presa diagnosi sul veicolo
2	Cinturino di trasporto per esempio per il fissaggio di nastro portachiavi
3	<b>Spia di controllo verde e blu (LED)</b> Le spie di controllo indicano lo stato di funzionamento del modulo PC VCI.
4	Interfaccia micro USB per il collegamento del cavo USB all'interfaccia USB del PC

### 3.4.1 Interpretazione delle frequenze di lampeggio

Indicazione di stato		Spiegazione
LED blu	LED verde	
LED spento.	LED spento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Software inattivo/non corretto.</li> <li>• Nessuna tensione disponibile.</li> <li>• PC VCI difettoso.</li> </ul>
LED velocemente lampeggiante (una volta al secondo).	LED spento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento non riuscito.</li> <li>• Aggiornamento non valido.</li> <li>• PC VCI difettoso.</li> </ul>
LED lentamente lampeggiante (ogni tre secondi).	LED spento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento non riuscito.</li> <li>• Aggiornamento non valido.</li> <li>• PC VCI difettoso.</li> </ul>
LED lentamente lampeggiante (ogni tre secondi).	Lampeggio continuamente acceso con brevi interruzioni regolari.	PC VCI pronto.

## 4 Installazione del pacchetto Hella Gutmann Drivers

### 4.1 Requisiti di sistema Driver Hella Gutmann

---

- Windows 7 SP1 oder höher
- Diritti amministratore Windows

### 4.2 Installazione del pacchetto Hella Gutmann Drivers

---

Per poter ricevere tutti i dati specifici di un veicolo messi a disposizione da Hella Gutmann, lo strumento di diagnosi deve essere permanentemente collegato ad Internet. Per non avere costi di connessione esagerati, Hella Gutmann consiglia una connessione DSL a tariffa piatta (flat rate).

1. Installare il pacchetto Hella Gutmann Drivers sul PC in questione.  
Il pacchetto Hella Gutmann Drivers è disponibile sul supporto dati HGS fornito.
2. Collegare lo strumento ad un PC provvisto di connessione Internet.

Se il simbolo di connessione  nella barra dei simboli superiore cambia da nero a verde, la connessione online è stata instaurata con successo ed è attiva.

## 5 Prestazioni del software mega macs PC

### 5.1 Funzioni di diagnosi.

---

- Lettura e cancellazione dei codici d'errore
- Lettura dei parametri
- Test attuatori
- Reset dell'intervallo di servizio
- regolazione di base
- Codifica
- Funzione di prova

### 5.2 Funzioni e prestazioni supplementari subordinate a licenza

---

- Informazioni sul veicolo, per esempio
  - Dati della cinghia di distribuzione
  - Dati di ispezione
  - Campagne di richiamo
- Aggiornamenti semestrali che comportano ad esempio
  - l'estensione delle funzioni già disponibili per nuovi modelli di veicoli

## 6 Installazione del software mega macs PC

### 6.1 Sistemi operativi supportati mega macs PC

---

- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7/8

### 6.2 Requisiti di sistema mega macs PC

---

- Spazio libero di memoria: almeno 512 MB
- spazio libero di memoria hard disk: almeno 2 GB
- Connessione PC: disponibilità di almeno una porta USB libera
- Risoluzione monitor: almeno 800 x 600

### 6.3 Installare il software mega macs PC

---

L'installazione avviene per mezzo di un assistente che accompagna l'utente attraverso i singoli passi.

Per installare il software mega macs PC, procedere come segue:

1. Accendere il computer.
2. Inserire la chiavetta USB compresa nel volume di fornitura nella porta USB del computer. Il lettore USB del **mega macs PC** si apre in automatico.
3. Cliccare sulla voce **>Aprire cartella<** e avviare il file **mega\_macs\_pc.exe**.
  - Il lettore USB può essere aperto anche nel seguente modo: **Avvio > My computer > mega macs PC**.  
Si apre la finestra **mega macs PC Setup**.
4. Selezionare la lingua desiderata e cliccare sul simbolo **OK**.  
La selezione effettuata è automaticamente salvata.
5. Cliccare su **>Avanti<**.  
Viene visualizzata la finestra di selezione. I file del software mega macs PC dispongono già di una cartella di destinazione. In caso si desideri un'altra cartella di destinazione, selezionare la nuova cartella di destinazione attraverso la voce **>Sfoglia<**. Al termine dell'installazione, i file saranno copiati nella cartella di destinazione selezionata.
6. Cliccare su **>Avanti<**.
7. Cliccare su **>Installare<**.  
Si avvia il processo di installazione.
8. Attendere fino a quando l'installazione è terminata.
9. Cliccare su **>Completare<**.  
Sul desktop si crea automaticamente un collegamento al mega macs PC.
10. Togliere la chiavetta USB.

Con questo, l'installazione del software mega macs PC Bike è completata.

## 7 Attivazione del software mega macs PC

Questo capitolo descrive la procedura di attivazione e di disattivazione del software mega macs PC nonché tutti i passi necessari per utilizzare il software mega macs PC per la prima volta.

### 7.1 Connessione con il modulo PC VCI

	<p><b>AVVISO</b> Il modulo PC VCI deve essere sempre connesso via Bluetooth® al PC sul quale risulta installato il software mega macs PC.</p>
---	---

Il modulo PC VCI è parte integrante del software mega macs PC. Il modulo PC VCI contiene dei componenti software. Per questo, alcune funzioni del software mega macs PC richiedono la connessione al modulo PC VCI.

### 7.2 Avviare il software mega macs PC

	<p><b>AVVISO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alla prima messa in servizio e in seguito ad un aggiornamento software, l'utente deve accettare le Condizioni generali di contratto dell'azienda Hella Gutmann Solutions GmbH. Altrimenti, alcune funzioni dello strumento non saranno disponibili.</li> <li>Alla prima attivazione dello strumento, l'utente deve accettare l'accordo contrattuale sull'elaborazione dei dati di Hella Gutmann Solutions GmbH. Questo accordo contrattuale regola la gestione dei dati personali ai sensi del GDPR.</li> </ul>
---	---

	<p><b>AVVISO</b> Al primo avvio, il software mega macs PC deve essere abbinato al PC VCI. Per fare questo, il software mega macs PC e il PC VCI devono essere collegati per mezzo di un cavo USB. Dopo di che basta una connessione Bluetooth® per l'avvio dello strumento.</p>
---	---

Per avviare il software mega macs PC, procedere nel seguente modo:

- Inserire il cavo USB nella presa USB del PC e del PC VCI.
- Selezionare **Avvio** e poi la voce **> Tutti i programmi > Hella Gutmann Solutions > mega macs PC > mega macs PC**.

Come alternativa è possibile avviare il software mega macs PC nel modo di seguito riportato:

- Windows 8: Selezionare la voce **mega macs PC** sulla pagina iniziale del display.
- Windows 7 e inferiore: sul desktop cliccare sul link mega macs PC.

Il software mega macs PC verrà avviato.

Sul display sono visualizzate le CGC.

- Leggere le CGC e confermarle alla fine del testo.

Si apre la finestra di selezione utente. Tutti i dati memorizzati nella Car History sono visualizzati con il nome dell'utente corrispondente. Questo permette di risalire facilmente all'autoriparatore che ha lavorato sul veicolo.

- Fare doppio clic su .
- Inserire il nome d'utente.
- Premere  per confermare l'inserimento.
- Attivare eventualmente la casella di controllo **Rimani connesso**.  
Se la casella di controllo **Rimani connesso** è attivata, non sarà più necessario selezionare l'utente al momento dell'accensione.

L'accordo contrattuale sull'elaborazione dei dati è visualizzato.

8. Leggere, confermare e accettare l'accordo contrattuale sull'elaborazione dei dati.
9. Premere  per confermare l'inserimento.  
La selezione è automaticamente memorizzata.
10. Togliere il cavo USB da PC VCI e dal computer.
11. Inserire l'adattatore Bluetooth® nella porta di connessione USB del computer.  
Se l'adattatore Bluetooth® è stato riconosciuto dal computer, si accende il led blu.  
Si apre il menù principale.

Adesso il software di diagnosi mega macs PC può essere utilizzato.

## 7.3 Attivazione delle licenze

	<b>AVVISO</b> Prima della prima attivazione, collegare il software del mega macs PC al server HGS per poter utilizzare tutte le funzioni legate alle licenze acquisite.
---	--

Per collegare il software mega macs PC al server HGS, procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Contratti**.
2. Selezionare il tab **>Licenza<**.
3. Richiamare la voce **Le mie licenze** con .
4. Poi riavviare il software mega macs PC.

Adesso il software di diagnosi mega macs PC può essere utilizzato.

## 7.4 Terminare il software mega macs PC

Per terminare il software mega macs PC, procedere come segue:

1. Terminare il software mega macs PC con .
2. Tenere conto della richiesta di conferma.
3. Terminare il software mega macs PC con . Interrompere il processo di chiusura con .

Il software mega macs PC è terminato.

## 8 Installazione software HGS - PassThru

### 8.1 Messa a disposizione HGS - PassThru

---

Dal 2010 tutti i veicoli nuovi sono soggetti alla norma Euro 5. Essa regola tra l'altro la loro omologazione per quanto concerne le emissioni. La norma Euro 5 pone l'obbligo per i produttori di fornire via internet alle officine indipendenti l'accesso illimitato a tutte le informazioni riguardanti la manutenzione e la riparazione dei veicoli.

Per programmare le centraline possono essere utilizzati solo strumenti in accordo con Euro 5. HGS - PassThru è un'interfaccia che permette l'installazione della versione software più attuale dal portale online del costruttore alla centralina del veicolo. La funzione PassThru costituisce un'estensione e non sostituisce la diagnosi. La funzione PassThru di Hella Gutmann permette la comunicazione diretta tra il server OEM (Original Equipment Manufacturer/ fornitore di equipaggiamento originario) e il veicolo.

La messa a disposizione del software varia da produttore a produttore. Sussistono le seguenti possibilità:

- download del software per PC
- richiesta del software per PC su supporto CD o DVD
- soluzioni online

A seconda del produttore, possono insorgere dei costi ad esempio per:

- registrazione
- Licenze
- software

Il contenuto del software (informazioni e funzioni) varia a seconda del produttore. Alcuni mettono a disposizione solo le funzioni obbligatorie per legge, altri invece offrono di più.

### 8.2 Sistemi operativi supportati HGS - PassThru

---

- almeno Microsoft Windows 7 (32/64 bit)

### 8.3 Requisiti di sistema driver HGS - PassThru

---

Per l'installazione del driver HGS-PassThru, Hella Gutmann indica i seguenti presupposti:

- spazio libero di memoria di lavoro: almeno 2 GB
- spazio libero di memoria hard disk: almeno 40 GB
- connessione computer portatile/tablet: disponibilità di almeno una porta USB 2.0 libera
- computer portatile o tablet provvisto di connessione internet

### 8.4 Installare il software HGS - PassThru

---

L'installazione avviene per mezzo di un assistente che accompagna l'utente attraverso i singoli passi.

Per installare il software HGS - PassThru, procedere come segue:

1. Accendere il computer portatile/laptop.
  2. Collegarsi al sito web di Hella Gutmann.
  3. Premere **WORKSHOP SOLUTIONS > SERVICE** e selezionare la voce **> PassThru**.
-

4. Preere **DOWNLOADS** e selezionare la voce **> Software - PassThru**.  
Si apre la finestra **PassThru setup**.
5. Premere **>Memorizzare il file<** per memorizzare PassThru setup.exe.  
Per i file del software HGS - PassThru setup.exe è proposta una cartella di destinazione. In caso se ne desideri una di diversa, selezionare una cartella adatta. Al termine dell'installazione, i file saranno copiati nella cartella di destinazione selezionata.
6. Premere **>Memorizzare<** per memorizzare il file PassThru setup.exe.  
Il file PassThru setup.exe è memorizzato nella cartella di destinazione.
7. Nella cartella di destinazione, fare clic sul file PassThru setup.exe.  
Si apre la finestra **HGS - PassThru Setup**.
8. Premere ▼ per selezionare la lingua desiderata.
9. Confermare la selezione con **>OK<**.  
La selezione effettuata è automaticamente salvata. Si apre una finestra con l'assistente setup della funzione HGS - PassThru.
10. Cliccare su **>Avanti<**.  
Sono visualizzate le Condizioni Generali di Contratto.
11. Leggere le Condizioni Generali di Contratto e confermarle alla fine del testo.
12. Cliccare su **>Avanti<**.  
Per l'installazione corretta del software HGS - PassThru Setup occorre selezionare un prodotto.
13. Selezionare **>HGS VCI<**.
14. Installare il prodotto con **>Installare<**.  
Installazione in corso...
15. Attendere fino a quando l'installazione è conclusa.
16. Cliccare su **>Completare<**.  
Sul desktop si crea automaticamente un collegamento a HGS - PassThru.

Con questo, l'installazione del software HGS - PassThru è completata.

## 9 Attivazione del software HGS-PassThru

Il presente capitolo descrive come utilizzare il software HGS - PassThru.

### 9.1 Requisiti tecnici per l'attivazione di HGS - PassThru

- L'alimentazione elettrica dello strumento e del computer portatile/tablet è garantita tramite alimentatore di tensione e cavo di rete.
- Il computer portatile/tablet è acceso.
- Il computer portatile/tablet è dotato di connessione a internet e al veicolo.
- Il file HGS - PassThru è installato correttamente sul computer portatile/tablet.
- Si dispone dei privilegi di amministratore.
- La versione Java attuale è installata.
- La connessione internet è stabile.
- Tutti gli altri processi/programmi avviati/in corso sono stati terminati.

### 9.2 Eseguire il software HGS - PassThru

	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Durante tutto il processo, assicurare un'alimentazione elettrica di almeno 12 V.</p> <p>Una caduta di tensione può provocare l'interruzione del download e il danneggiamento della centralina.</p> <p>Effettuando l'aggiornamento di una centralina <i>non</i> è poi più possibile ripristinare il vecchio software della centralina aggiornata.</p>
---	--

Per eseguire il software HGS - PassThru, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Applicazioni > PassThru**.  
Compare l'esonero dalla responsabilità.
2. Leggere le informazioni sull'esclusione dalla responsabilità e confermarle alla fine del testo.  
La funzione PassThru è attiva.
3. Inserire il cavo USB nella porta di connessione USB del PC e del PC VCI.

	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Distacco del modulo PC VCI in caso di azionamento della frizione</p> <p>Rischio di ferimento/pericolo di danni materiali</p> <p>Prima di avviare il veicolo, procedere nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azionare il freno di stazionamento.</li> <li>2. Innestare la posizione di folle.</li> <li>3. Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ol>
---	---

	<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>Cortocircuito e picchi di tensione in caso di connessione del PC VCI</p> <p>Pericolo di distruzione dei sistemi elettronici del veicolo.</p> <p>Prima di inserire il PC VCI disinserire l'accensione sul veicolo.</p>
---	---

4. Inserire il PC VCI nella presa diagnosi del veicolo.  
Entrambi i LED del PC VCI lampeggiano. PC VCI è pronto all'uso.
5. Inserire il cavo USB nella porta di connessione USB del computer portatile/tablet.  
Collegamento in corso. Il computer portatile/tablet viene collegato al veicolo tramite HGS VCI.
6. Accendere il quadro.
7. Rispettare le indicazioni del costruttore.
8. Nel menù **Avvio > Tutti i programmi > Hella Gutmann Solutions**, selezionare la voce **> HGS - PassThru Communication**.

Come alternativa è inoltre possibile eseguire il software HGS - PassThru nel modo di seguito riportato:

- Windows 7: selezionare sul desktop il collegamento HGS - PassThru.

9. Selezionare la lingua desiderata.
10. Avviare il test di comunicazione con **>Avviare il test<**.



Avvio del test di comunicazione in corso.... La connessione tra computer portatile/tablet e HGS VCI viene verificata.

Se la riga di frecce a sinistra è verde, significa che la connessione tra computer portatile/tablet e HGS VCI è attiva.

Successivamente viene verificata la connessione di HGS VCI al veicolo.

Se la riga di frecce a destra è verde, significa che la connessione di HGS VCI al veicolo è attiva.

Ora la connessione del computer portatile/tablet tramite HGS VCI al veicolo è avvenuta con successo.

11. Terminare il test di comunicazione con **>Terminare<**.
12. Richiamare sul computer portatile/tablet la pagina internet del produttore desiderato.
13. Seguire le indicazioni presenti nel portale del produttore.
14. Selezionare PassThru (HGS VCI) di Hella Gutmann.

## 10 Configurare il software mega macs PC

Il menù principale **>Impostazioni<** permette di configurare tutte le interfacce e tutte le singole funzioni dello strumento.

### 10.1 Configurazione dei dati aziendali

---

Questa finestra permette di inserire i dati aziendali che devono emergere sui documenti stampati, come ad esempio:

- l'indirizzo aziendale
- il numero di fax
- Homepage

#### 10.1.1 Inserimento dei dati aziendali

Per inserire i dati aziendali, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Azienda**.
2. Selezionare il tab **>Dati aziendali<**.
3. Nella voce **Nome aziendale**, aprire la tastiera virtuale con .
4. Inserire il nome aziendale.
5. Premere  per confermare l'inserimento.  
La selezione è automaticamente memorizzata.
6. Per altri inserimenti, ripetere i passi 3-5.

#### 10.1.2 Nome d'utente

##### 10.1.2.1 Inserimento di un nome d'utente

Questa voce di menù permette di gestire diversi utenti.

Tutti i dati memorizzati nella Car History sono memorizzati insieme al relativo nome d'utente. Questo permette di risalire facilmente all'autoriparatore che ha lavorato sul veicolo.

Per inserire il nome d'utente, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Azienda**.
2. Selezionare il tab **>Utente<**.
3. Aprire la tastiera virtuale con .
4. Inserire il nome d'utente.
5. Premere  per confermare l'inserimento.  
La selezione è automaticamente memorizzata.

##### 10.1.2.2 Assegnare una password

Questa funzione permette di assegnare una password ai vari utenti.

La password assegnata dev'essere indicata durante la selezione dell'account dell'utente corrispondente.

Per assegnare una password ad un account utente, procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Azienda**.

2. Selezionare il tab **>Utente<**.
3. Selezionare il nome d'utente richiesto.
4. Accedere alla voce **Password (opzionale)** e aprire la tastiera virtuale con .
5. Inserire la password desiderata.
6. Confermare l'inserimento con .  
Le informazioni inserite sono automaticamente memorizzate.

### 10.1.2.3 Cancellare la password

Per cancellare la password, procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Azienda**.
2. Selezionare il tab **>Utente<**.
3. Selezionare il nome d'utente desiderato e la sua password assegnata.
4. Nella voce di menù **Password (opzionale)**, cancellare la password con .
5. Tenere conto della richiesta di conferma.
6. Confermare la domanda di sicurezza con .  
La password sarà cancellata.

### 10.1.2.4 Cancellare un nome d'utente

Per cancellare un nome d'utente, procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Azienda**.
2. Selezionare il tab **>Utente<**.
3. Selezionare il nome d'utente desiderato.
4. Cancellare il nome d'utente con .
5. Tenere conto della richiesta di conferma.
6. Premere  per confermare la richiesta di conferma.  
Il nome d'utente è cancellato.

### 10.1.2.5 Attivare la Car History

Per attivare la Car History, procedere come segue:

	<b>AVVISO</b> Solo se la casella di controllo <b>Car History attiva</b> è attivata, i dati rilevati verranno automaticamente memorizzati nella Car History.
---	--

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Azienda**.
2. Selezionare il tab **>Utente<**.
3. Attivare la casella di controllo **Car History attiva**.

Adesso, i dati rilevati verranno memorizzati nella Car History.

### 10.1.2.6 Configurare la protezione da password

Con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) dell'Unione Europea sussiste l'obbligo di proteggere in modo più sicuro i dati personali dei clienti presenti all'interno degli apparecchi.

Per impedire l'accesso di terzi agli apparecchi di diagnosi è stata incorporata la funzione **Protezione con password**.

	<p><b>AVVISO</b></p> <p>Tenendo conto delle norme vigenti sull'accesso da parte di terzi, lo strumento potrà essere attivato senza password solamente attraverso la funzione <b>&gt;Avviare il ripristino di fabbrica&lt;</b> o tramite il Call Center tecnico Hella Gutmann Solutions. In questo caso, i dati personali e la Car History saranno cancellati e non potranno più essere ripristinati.</p>
---	--

Per impostare la password procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Azienda**.
2. Selezionare il tab **>Utente<**.
3. Richiamare  **Gestione password**.

	<p><b>AVVISO</b></p> <p>La password può essere composta al massimo di 10 caratteri.</p>
---	---

4. Digitare una password e ripetere l'inserimento per confermarla.
5. Tenere conto del messaggio di avvertenza e confermare.

Ora è possibile accedere all'apparecchio solo inserendo la password impostata.

### 10.1.2.7 Inserire i dati di un preventivo

Questa finestra permette di inserire i valori di riferimento per il preventivo.

Possono essere inserite fino a tre tariffe orarie diverse (al netto). L'importo complessivo è calcolato sulla base dei lavori di riparazione da intraprendere.

Per inserire i valori di riferimento per il calcolo di un preventivo, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Azienda**.
2. Selezionare il tab **>Tempario<**.
3. Nella voce **Tariffa oraria 1 (al netto €)**, premere su  per aprire la tastiera virtuale.
4. Inserire la tariffa oraria desiderata.
5. Confermare l'inserimento con .  
Le informazioni inserite sono automaticamente memorizzate.
6. Per altri inserimenti, ripetere i passi 3-5.

## 10.2 Aggiornamento software mega macs PC e PC VCI

Questo punto di menù permette di eseguire l'aggiornamento del software e del modulo PC VCI. Inoltre vengono visualizzati altri parametri come, ad esempio:

- la versione pacchetto.
- Tipo modulo ID)
- la versione software.

Più volte all'anno, Hella Gutmann mette a disposizione del cliente degli aggiornamenti software. L'aggiornamento è disponibile a pagamento. Questi aggiornamenti contengono sia informazioni su nuovi sistemi di automobili sia dei

miglioramenti e delle modifiche tecniche. Si raccomanda di effettuare regolarmente l'aggiornamento del software per disporre sempre dei dati più attuali.

## 10.2.1 Requisiti tecnici per l'aggiornamento software

Per poter aggiornare il software, è necessario tenere conto di quanto segue:

- Il software mega macs PC deve essere installato su un PC che dispone di una connessione ad internet.
- Il PC VCI è connesso via cavo USB o Bluetooth ad un PC che dispone di una connessione ad internet.
- Utilizzare un PC che dispone di una antenna Bluetooth® o collegare l'adattatore Bluetooth® al PC.
- Le licenze di accesso corrispondenti sono state attivate da Hella Gutmann.
- Sul PC deve essere installato il pacchetto Hella Gutmann Drivers.
- Assicurarsi che l'alimentazione elettrica del PC e del modulo PC VCI sia garantita.

## 10.2.2 Accedere alle informazioni di sistema

Qui sono riportate tutte le informazioni necessarie per l'identificazione del software mega macs PC.

Per accedere alle informazioni di sistema, procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Aggiornamento**.
2. Selezionare il tab **>Sistema<**.  
Si apre una finestra d'informazione.

La finestra d'informazione contiene, ad esempio informazioni sulla versione software e hardware e il numero del dispositivo.

## 10.2.3 Configurazione lingua

Questa finestra permette di selezionare la versione di lingua in caso di disponibilità di un software multilingue. Dopo l'adattamento della lingua, l'aggiornamento sarà installato nella lingua selezionata.

Per configurare l'impostazione della lingua, procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Aggiornamento**.
2. Selezionare il tab **>Sistema<**.
3. Nella voce **Selezione lingua**, premere su  per aprire la lista di selezione.  
La scelta di lingue disponibili dipende dal software utilizzato.
4. Selezionare la lingua desiderata.  
La selezione effettuata è automaticamente salvata.

## 10.2.4 Avviare la verifica

Questa funzione permette di verificare la presenza di file danneggiati o mancanti nel software attuale.

Per avviare il controllo, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Aggiornamento**.
  2. Selezionare il tab **>Sistema<**.
  3. Nella voce **Azione**, premere su  per aprire la lista.
  4. Selezionare la voce **>Verifica<**.
-

5. Avviare il controllo premendo su .  
Verifica dell'installazione in corso...  
  
Al termine del controllo, la lista dei risultati deve contenere solo dei file corretti ed esenti da difetto.  
Se l'attuale software non presenta nessun problema, sul display appare l'informazione *Software OK*.
6. In caso di presenza di un file non corretto nella lista dei risultati, è necessario procedere all'aggiornamento del software.

## 10.2.5 Avviare l'aggiornamento del software

Questa finestra permette di avviare l'aggiornamento del software.

Per avviare l'aggiornamento del software, procedere come segue:

1. Nel menù principale, selezionare la voce **Impostazioni > Aggiornamento**.
2. Selezionare il tab **>Sistema<**.
3. Nella voce **Azione**, aprire la lista con .
4. Selezionare la voce **>Aggiornamento<**.

	<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>Alimentazione elettrica insufficiente</p> <p>Perdita di dati di sistema</p> <p>Durante il processo di aggiornamento del software, non spegnere né il PC né il modulo PC VCI e non interrompere l'alimentazione elettrica.</p> <p>Garantire l'alimentazione elettrica.</p>
--	---

5. Avviare il processo di **Aggiornamento** con .  
Adesso il sistema cerca nuovi aggiornamenti disponibili, scarica i dati corrispondenti e li installa.

Se l'aggiornamento del software è stato concluso con successo, il software mega macs PC sarà automaticamente terminato. Alla prossima accensione del PC, l'installazione sarà verificata automaticamente.

## 10.2.6 Accedere alle informazioni PC VCI

Qui sono riportate tutte le informazioni necessarie per l'identificazione del PC VCI.

Per richiamare le informazioni PC VCI, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Aggiornamento**.
2. Selezionare il tab **>PC VCI<**.  
Si apre una finestra d'informazione.

Questa finestra contiene informazioni sulla versione hardware e sul tipo di modulo del PC VCI.

## 10.2.7 Aggiornamento del modulo PC VCI

	<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>Alimentazione elettrica insufficiente</p> <p>Perdita di dati di sistema</p> <p>Durante il processo di aggiornamento del PC VCI, non spegnere né il PC né il modulo PC VCI e non interrompere l'alimentazione di tensione.</p> <p>Garantire l'alimentazione elettrica.</p>
---	---

Per avviare l'aggiornamento del PC VCI, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Aggiornamento**.
2. Selezionare il tab **>PC VCI<**.

	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Distacco del modulo PC VCI in caso di azionamento della frizione</p> <p>Rischio di ferimento/pericolo di danni materiali</p> <p>Prima di avviare il veicolo, procedere nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azionare il freno di stazionamento.</li> <li>2. Innestare la posizione di folle.</li> <li>3. Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ol>
---	---

	<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>Cortocircuito e picchi di tensione in caso di connessione del PC VCI</p> <p>Pericolo di distruzione dei sistemi elettronici del veicolo.</p> <p>Prima di inserire il PC VCI disinserire l'accensione sul veicolo.</p>
---	---

3. Inserire il PC VCI nella presa diagnosi del veicolo.  
 Alternativamente, l'alimentazione elettrica può essere assicurata tramite cavo USB.  
 Entrambi i LED del PC VCI lampeggiano. PC VCI è pronto all'uso.
4. Con , **Avviare l'aggiornamento del PC VCI**.
5. Tenere conto delle informazioni visualizzate.
6. Confermare la finestra di avviso e di indicazione con .  
 Avviamento dell'aggiornamento PC VCI in corso... Copia dei dati dal software mega macs PC al PC VCI in corso...

Al termine dell'aggiornamento riuscito, sul display appare il seguente testo: *Aggiornamento PC VCI riuscito*.

## 10.3 Configurazione delle interfacce

Questo punto di menù permette di configurare l'interfaccia della stampante e del BPC-Tool.

Tutte le interfacce del software mega macs PC possono essere configurate attraverso il punto di menù **Impostazioni > Interfacce**.

## 10.3.1 Configurazione del BPC-Tool

### 10.3.1.1 Ricerca del BPC-Tool

Per ricercare il BPC-Tool, procedere come segue:

1. Accendere il BPC-Tool e collegarlo al software mega macs PC (vedi istruzione d'uso del BPC-Tool).
2. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Interfacce**.
3. Selezionare il tab **>BPC<**.
4. Con , ricercare il **BPC-Tool**
5. Tenere conto della finestra di avviso.
6. Premere  per confermare il contenuto della finestra di avviso.  
Collegamento al BPC-Tool in corso...

Se la connessione dal software mega macs PC al BPC-Tool è stata stabilita correttamente, sullo schermo appare una lista di selezione dei BPC-Tools individuati.

7. Selezionare il BPC-Tool richiesto.  
La selezione effettuata è automaticamente salvata.

Nella casella **Indirizzo BPC** è indicato l'indirizzo del BPC-Tool selezionato.

### 10.3.1.2 Disattivare la connessione al BPC-Tool e cancellare l'assegnazione

Questa finestra permette di disattivare la connessione BPC-Tool e di annullare l'assegnazione.

Per disattivare la connessione BPC-Tool e per annullare l'assegnazione, procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Interfacce**.
2. Selezionare il tab **>BPC<**.
3. Con , **Disattivare la connessione al BPC-Tool e cancellare l'assegnazione**.
4. Tenere conto della richiesta di conferma.
5. Premere  per confermare la richiesta di conferma.  
La connessione BPC-Tool è disattivata e l'assegnazione è cancellata.

### 10.3.1.3 Avviare l'aggiornamento del BPC-Tool

Per avviare l'aggiornamento del BPC-Tool, procedere come segue:

1. Collegare il BPC-Tool alla batteria.
2. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Interfacce**.
3. Selezionare il tab **>BPC<**.



#### **IMPORTANTE**

Alimentazione elettrica insufficiente

Perdita di dati di sistema

Durante l'aggiornamento, non spegnere né il PC né il BPC-Tool e non interrompere l'alimentazione elettrica.

Garantire l'alimentazione elettrica.

4. Con , **Avviare l'aggiornamento BPC-Tool**.
5. Tenere conto delle informazioni visualizzate.

6. Confermare la finestra di avviso e di indicazione con .  
Il processo di aggiornamento del BPC-Tool è attivato. Adesso il sistema cerca nuovi aggiornamenti disponibili, scarica i dati corrispondenti e li installa.

Al termine dell'aggiornamento riuscito, sul display appare il seguente testo: *Aggiornamento BPC-Tool riuscito..*

### 10.3.1.4 Accedere alle informazioni di sistema del BPC-Tool

Qui sono riportate tutte le informazioni necessarie per l'identificazione del BPC-Tool.

Per accedere alle informazioni di sistema del BPC-Tool, procedere come segue:

1. Nel menù principale **Impostazioni**, selezionare la voce **> Interfacce**.
2. Selezionare il tab **>BPC<**.
3. Con **i**, accedere alla voce **Informazioni di sistema**.  
Si apre una finestra d'informazione.

Qui sono riportate tutte le informazioni sulla versione firmware, sul nome di prodotto e sul numero di serie.

## 10.3.2 Configurazione della stampante

### 10.3.2.1 Stampare attraverso la stampante standard di un PC

Questa finestra permette di stampare attraverso la stampante standard del PC sul quale risulta installato il software mega macs PC.

Per fare ciò, il software mega macs PC deve trasmettere i dati da stampare a Hella Gutmann Drivers. Hella Gutmann Drivers trasmette i dati alla stampante standard.

Per stampare attraverso la stampante standard, procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Interfacce**.
2. Selezionare il tab **>Stampante<**.
3. Nella voce di menù **Interfacce**, premere su  per aprire la lista.
4. **Selezionare >Portale Gutmann<**.  
La selezione effettuata è automaticamente salvata.
5. Nella voce **in testa (mm)**, aprire la tastiera virtuale con .  
All'origine (impostazione di fabbrica), le margini di pagina sono impostate su 15 mm.
6. Se necessario, premere  o  per annullare l'impostazione di fabbrica.
7. Indicare in mm la dimensione desiderata delle margini di pagina.
8. Premere  per confermare l'inserimento.  
La selezione è automaticamente memorizzata.
9. Per altri inserimenti, ripetere i passi 5-8.
10. All'occorrenza, attivare la casella di controllo **Nascondere il logo aziendale** per stampare senza il logo aziendale di Hella Gutmann.

Questa funzione permette di stampare su carta prestampata.

Adesso è possibile stampare attraverso la stampante del proprio PC.

## 10.4 Configurare il paese

---

Questa finestra permette di configurare le seguenti voci:

- l'impostazione della lingua.
- l'impostazione del paese.
- Valuta

### 10.4.1 Configurare l'impostazione della lingua

Questa voce di menu permette di selezionare la lingua in caso di utilizzazione di un software multilingue (opzione).

Per selezionare la lingua desiderata, procedere nel seguente modo:

1. Nel menù principale, selezionare le voci **Impostazioni > Paese**.
2. Nella voce **Selezione lingua**, premere su  per aprire la lista di selezione. La scelta di lingue disponibili dipende dal software utilizzato.
3. Selezionare la lingua desiderata.
4. Tenere conto delle informazioni visualizzate.
5. Premere su  per chiudere la finestra di istruzione. Il software mega macs PC sarà automaticamente terminato. L'impostazione della lingua è memorizzata automaticamente.
6. Eseguire di nuovo il software mega macs PC.
7. Confermare la selezione utente con . Si apre il menù principale.

### 10.4.2 Configurare l'impostazione del paese

Questa finestra permette di configurare l'impostazione del paese.

La versione nazionale contiene informazioni specifiche come ad esempio il formato di stampa per lettere.

Per configurare l'impostazione del paese, procedere nel seguente modo:

1. Nel menù principale, selezionare le voci **Impostazioni > Paese**.
2. Nella voce di menù **Impostazione paese**, premere su  per aprire la lista. Il numero dei paesi disponibili dipende dal software disponibile.
3. Selezionare il paese in funzione della lingua selezionata. La selezione effettuata è automaticamente salvata.

### 10.4.3 Configurare la valuta

Questa voce permette di configurare la valuta del paese nel quale lo strumento sarà utilizzato.

Per configurare la valuta, procedere nel seguente modo:

1. Nel menù principale, selezionare le voci **Impostazioni > Paese**.
  2. Nella voce di menù **Valuta**, premere su  per aprire la lista. La selezione della valuta varia in funzione del software disponibile.
  3. Selezionare la valuta desiderata. La selezione effettuata è automaticamente salvata.
-

## 10.5 Configurare le unità

---

Questo punto di menù permette di configurare le varie grandezze fisiche per adattare alle unità di misura dei vari paesi.

### 10.5.1 Assegnare le unità

Per assegnare le unità di misura dei vari paesi ad una grandezza fisica, procedere nel seguente modo:

1. Nel menù principale, selezionare le voci **Impostazioni** la voce **> Unità di misura**.
2. Aprire la lista di selezione richiesta con .
3. Selezionare l'unità di misura richiesta.  
La selezione effettuata è automaticamente salvata.

## 10.6 Configurazioni 'Varie'

---

Questa finestra permette di configurare le seguenti voci:

- Varie
- Car History
- risoluzione

### 10.6.1 Altre configurazioni

Questo punto di menù permette di configurare le impostazioni di seguito indicate:

- Suggestioni
- il modo demo.
- la gestione degli ordini di riparazione.

#### 10.6.1.1 Configurare il modo demo

Questa funzione permette di attivare il modo di dimostrazione, il quale simula una comunicazione con il veicolo utilizzando dei valori di default. Questa funzione è stata particolarmente ideata per la presentazione in fiera e per dimostrazioni commerciali.

	<b>AVVISO</b> Per realizzare un processo di diagnosi a condizioni reali, il modo di dimostrazione deve essere disattivato. In caso contrario, lo strumento fornirà dei valori di default invece di valori reali.
---	---

Per configurare il modo di dimostrazione, procedere nel seguente modo:

1. Nel menù principale, selezionare le voci **Impostazioni > Varie**.
2. Selezionare il tab **>Altri<**.
3. Nella voce **Modo demo**, aprire la lista con .
4. Selezionare **>OFF<** o **>ON<**.  
Adesso il modo di dimostrazione è attivato o disattivato.

### 10.6.1.2 Configurazione dei suggerimenti

Questa funzione permette di attivare o di disattivare delle informazioni supplementari riguardanti le varie funzioni disponibili.

Per configurare la visualizzazione dei suggerimenti, procedere nel seguente modo:

1. Nel menù principale, selezionare le voci **Impostazioni > Varie**.
2. Selezionare il tab **>Altri<**.
3. Nella voce **Suggerimenti**, aprire la lista con .
4. Selezionare **>OFF<** o **>ON<**.  
La funzione >Suggerimenti> è attivata o disattivata. La selezione effettuata è automaticamente salvata.

### 10.6.1.3 Configurare la gestione degli ordini di riparazione

Questa finestra permette di configurare lo scambio di dati tra il software mega macs PC e la gestione degli ordini di riparazione.

Per configurare la gestione degli ordini di riparazione, procedere nel seguente modo:

1. Nel menù principale, selezionare le voci **Impostazioni > Varie**.
2. Selezionare il tab **>Altri<**.
3. Nella voce **Gestione degli ordini di riparazione**, premere su  per aprire la lista.
4. Selezionare **>OFF<** o **>ON<**.  
In funzione dell'impostazione effettuata, la gestione degli ordini di riparazione è attivata o disattivata. La selezione effettuata è automaticamente salvata.

### 10.6.1.4 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Questo punto di menù permette di resettare le impostazioni di default del software mega macs PC.

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica provoca l'azzeramento, tra l'altro, dei seguenti dati e file:

- dati memorizzati nella Car History.
- file scaricati, ad esempio schemi elettrici, piani di ispezione
- dati utente, ad esempio dati aziendali

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica modifica o cancella inoltre le seguenti funzioni:

- Modo indirizzo IP
- Telekom Hotspot
- Indirizzo Bluetooth®-MAC
- asanetwork
- Impostazioni del display
- Conferma delle Condizioni generali di contratto (CGC)
- Impostazioni stampante

Per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica, procedere come segue:

1. Nel menù principale, selezionare le voci **Impostazioni > Varie**.
2. Selezionare il tab **>Altri<**.
3. Premere  per avviare il **Ripristino delle impostazioni di fabbrica**.
4. Tenere conto della richiesta di conferma.
5. Premere  per confermare la richiesta di conferma.  
Le impostazioni di fabbrica del software mega macs PC saranno automaticamente ripristinate.

## 10.6.2 Configurare la Car History

Questo menù permette di memorizzare i risultati di diagnosi delle funzioni **Codice errore, Parametri, Regolazione di base e Codifica**. Questa funzione offre i seguenti vantaggi:

- I risultati del processo di diagnosi possono essere analizzati in un secondo tempo.
- I risultati dei processi di diagnosi precedenti possono essere comparati con i risultati del processo di diagnosi attuale.
- Il risultato del processo di diagnosi può essere dimostrato al cliente senza dover nuovamente ricollegare il veicolo.

### 10.6.2.1 Trasmissione automatica della Car History

Se è attivata la funzione **Trasmissione automatica della Car History**, tutti i dati memorizzati nella Car History vengono automaticamente trasmessi al supporto tecnico di Hella Gutmann.

Per trasmettere la Car History automaticamente, procedere come segue:

1. Nel menù principale, selezionare le voci **Impostazioni > Varie**.
2. Selezionare il tab **>Car History<**.
3. Nella voce **Trasmissione automatica della Car History**, aprire la lista con .
4. Selezionare **>OFF<** o **>ON<**.  
La selezione effettuata è automaticamente salvata.

### 10.6.2.2 Gestione manuale dei parametri

Questa finestra permette di configurare la cancellazione di parametri già memorizzati nella Car History in caso di mancanza dello spazio di memoria necessario per la memorizzazione di nuovi parametri.

Per gestire i parametri manualmente, procedere nel seguente modo:

1. Nel menù principale, selezionare le voci **Impostazioni > Varie**.
2. Selezionare il tab **>Car History<**.
3. Nella voce **Gestione manuale dei parametri**, premere su  per aprire la lista.
4. Selezionare **>OFF<** o **>ON<**.

	<p><b>AVVISO</b></p> <p>Se è selezionata la voce <b>&gt;ON&lt;</b>, l'utente può definire quali dei processi di misura già memorizzati nella Car History devono essere cancellate.</p> <p>Se è selezionata la voce <b>&gt;OFF&lt;</b>, saranno cancellati automaticamente i parametri più vecchi memorizzati nella Car History.</p>
---	---

La selezione effettuata è automaticamente salvata.

### 10.6.2.3 Trasmettere la Car History

Questa funzione permette la trasmissione della Car History al supporto tecnico di Hella Gutmann.

Per trasmettere la Car History, procedere come segue:

1. Nel menù principale, selezionare le voci **Impostazioni > Varie**.
2. Selezionare il tab **>Car History<**.
3. Con , **Trasmettere la Car History**.  
Trasmissione della Car History al supporto tecnico di Hella Gutmann in corso...

## 10.6.2.4 Gestione dei parametri

**AVVISO**

La funzione **Gestione dei parametri** può essere utilizzata solo se l'opzione **Gestione manuale dei parametri** è impostata su **>ON<**.

La funzione **Gestione dei parametri** permette di cancellare i parametri memorizzati nella Car History. Questo permette di liberare spazio di memoria per poter memorizzare nuovi parametri.

Per cancellare dei parametri memorizzati, procedere nel seguente modo:

1. Nel menù principale, selezionare le voci **Impostazioni > Varie**.
2. Selezionare il tab **>Car History<**.
3. Aprire la funzione **Gestione dei parametri** con .  
Si apre una finestra di informazione e di selezione.  
Con  possono essere disattivati tutti i parametri registrati.  
Con  possono essere attivati tutti i parametri registrati.
4. Disattivare/attivare tutti i parametri desiderati.
5. Cancellare le registrazioni dei parametri selezionati con .  
Cancellazione dei parametri memorizzati in corso...

## 10.6.2.5 Visualizzazione dei protocolli di errore

Se si verifica un errore durante la trasmissione dei dati della Car History, il software mega macs PC memorizza un protocollo di errore.

Per accedere ai protocolli di errore, procedere come segue:

1. Nel menù principale, selezionare le voci **Impostazioni > Varie**.
2. Selezionare il tab **>Car History<**.
3. Con aprire la funzione **Protocolli di errore**.
4. Selezionare il protocollo di errore richiesto.  
Sul display è visualizzato il protocollo di errore.

Qui sono visualizzati gli errori che si sono verificati durante la trasmissione dei dati della Car History.

## 10.6.3 Configurazione della risoluzione

Questo punto di menù permette di configurare la risoluzione con la quale il software mega macs PC è visualizzato sul computer.

Per configurare la risoluzione, procedere nel seguente modo:

1. Nel menù principale, selezionare le voci **Impostazioni > Varie**.
2. Selezionare il tab **>Risoluzione<**.
3. Selezionare la voce **Risoluzione** e aprire la liste premendo su .
4. Selezionare la risoluzione desiderata.
5. Tenere conto delle informazioni visualizzate.
6. Premere su per chiudere la finestra di istruzione.  
La selezione effettuata è automaticamente salvata. Il software mega macs PC verrà avviato.

---

## 10.7 Contratti

---

Questa finestra permette di accedere alle Condizioni generali di contratto e alle licenze e agli avvisi relativi ai programmi e funzioni messi a disposizione della Hella Gutmann Solutions GmbH.

### 10.7.1 Accedere alla licenza

Questa finestra fornisce un sommario di tutte le licenze attive.

Per accedere alle licenze, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Contratti**.
2. Selezionare il tab **>Licenza<**.
3. Con , accedere al punto di menù **Le mie licenze**.  
Scaricamento dei dati in corso... Sul display vengono indicate le licenze attive.

### 10.7.2 Visualizzare le Condizioni generali di contratto

Questa finestra visualizza le Condizioni generali di contratto (CGC) dell'azienda Hella Gutmann Solutions GmbH. La revoca del consenso alle Condizioni generali di contratto è possibile solo attraverso il reset di fabbrica.

Per visualizzare le CGC, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Contratti**.
2. Selezionare il tab **>Condizioni generali di contratto<**.  
Sul display sono visualizzate le CGC.

### 10.7.3 Accedere ad altre licenze disponibili

Questa finestra permette di visualizzare le licenze e le istruzioni relative a funzioni e programmi utilizzati da Hella Gutmann.

Per accedere alle licenze, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Contratti**.
2. Selezionare il tab **>Varie<**.  
Sul display appaiono le licenze e gli avvisi relativi a programmi e funzioni utilizzati da Hella Gutmann.

## 10.8 Funzioni di test

Questo punto di menù permette di realizzare diversi test di diagnosi.

### 10.8.1 Requisiti tecnici per la funzione di prova

Per poter eseguire le funzioni di prova, è necessario tenere conto di quanto segue:

- Assicurarsi che l'alimentazione elettrica del PC VCI sia garantita tramite alimentatore e cavo di rete.
- Assicurarsi che il modulo PC VCI sia connesso via cavo USB e PC.
- Il modulo PC VCI *NON* va connesso alla presa diagnosi del veicolo.

### 10.8.2 Eseguire un test connettore VCI

Questo test permette di verificare il corretto funzionamento del modulo PC VCI.

Per eseguire le funzioni di prova, procedere nel seguente modo:


1. Selezionare nel menù principale la voce **Impostazioni > Funzioni di prova**.
2. Premere  per avviare il test **Connettore VCI (USB)**.  
Al termine della prova avvenuta con successo appare il seguente testo: *VCI OK. Nessuna disfunzione constatata.*

### 10.8.3 Avviare la diagnosi VCI

Questa diagnosi permette la prova di funzionamento di Bluetooth® per determinare il rischio di perdita di dati.

Per avviare la diagnosi VCI, procedere nel seguente modo:

1. Inserire l'adattatore Bluetooth® nella porta di connessione USB del computer.

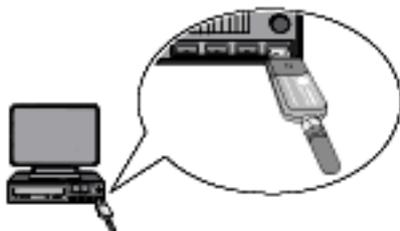

2. Nel menù principale, selezionare la voce **Impostazioni > Funzioni di prova**.

	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Distacco del modulo PC VCI in caso di azionamento della frizione</p> <p>Rischio di ferimento/pericolo di danni materiali</p> <p>Prima di avviare il veicolo, procedere nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azionare il freno di stazionamento.</li> <li>2. Innestare la posizione di folle.</li> <li>3. Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ol>
	<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>Cortocircuito e picchi di tensione in caso di connessione del PC VCI</p> <p>Pericolo di distruzione dei sistemi elettronici del veicolo.</p> <p>Prima di inserire il PC VCI disinserire l'accensione sul veicolo.</p>

3. Inserire il PC VCI nella presa diagnosi del veicolo.  
Entrambi i LED del PC VCI lampeggiano. PC VCI è pronto all'uso.

4. Avviare la **Diagnosi VCI (Bluetooth®)** con .  
Si apre la finestra **Diagnosi senza fili**. Verifica della funzione Bluetooth® in corso...

La diagnosi VCI è avvenuta con successo se sullo schermo appare **Protocolli errati 0** e se nella voce di menù **Stato** è indicato *Processo di diagnosi terminato*.

# 11 Come lavorare con il software mega macs PC

## 11.1 Simboli

### 11.1.1 Simboli generali

Simboli	Definizione
	<b>Spegnere</b> Qui si può disattivare il software mega macs PC.
	<b>Enter</b> Questa funzione permette di accedere al menù selezionato.
	<b>Conferma</b> Questo punto di menù permette di eseguire, tra l'altro, le seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviare la funzione selezionata.</li> <li>• Confermare l'inserimento attuale.</li> <li>• Confermare la selezione di menù.</li> </ul>
	<b>Interrompere</b> Questa funzione permette, tra l'altro, di interrompere le seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le funzioni attive</li> <li>• Inserimento di dati</li> </ul>
	<b>Avvio</b> Questo simbolo permette di avviare una funzione o un processo.
	<b>Cancella</b> Questo simbolo permette la cancellazione di dati o di inserimenti.
	<b>Tasti freccia</b> I tasti freccia permettono di navigare con il cursore nei singoli menù e nelle singole funzioni.
	<b>Funzione di stampa</b> Questo simbolo permette di stampare il contenuto attuale della finestra visualizzata.
	<b>Aiuto</b> Questo punto di menù permette di accedere al manuale d'utente e alle spiegazioni sui singoli menù e sulle singole funzioni.
	<b>Tastiera virtuale</b> Questo simbolo permette di accedere alla tastiera virtuale per l'inserimento di testo.

Simboli	Definizione
	<b>Finestra di selezione</b> Questo punto di menù permette di aprire una finestra di selezione.
	<b>Selezionare tutto</b> Questa funzione permette di selezionare tutti gli elementi disponibili.
	<b>Deselezionare tutti i gruppi componenti</b> Questa funzione permette di deselezionare tutti gli elementi disponibili.
	<b>Ingrandire l'immagine</b> Questo simbolo permette di ingrandire l'immagine attuale.
	<b>Ridurre l'immagine</b> Questo simbolo permette di ridimensionare l'immagine attuale.

## 11.1.2 Simboli presenti nella barra dei titoli

Simboli	Definizione
	<p><b>Dati tecnici del veicolo</b></p> <p>Questa finestra permette di visualizzare i dati del veicolo selezionato.</p>
	<p><b>utente</b></p> <p>Questo simbolo permette di cambiare l'utente o di inserire un nuovo nome d'utente doppiocliccando su .</p>
	<p><b>Aiuto</b></p> <p>Questa finestra permette di selezionare la voce <b>&gt;Aiuto alla selezione&lt;</b> o il <b>&gt;Manuale d'utente&lt;</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>&gt;Aiuto alla selezione&lt;</b> Visualizzazione dell'aiuto attivo per i diversi simboli e il menù di selezione Simbolo nero: funzione di aiuto non attiva. Simbolo verde: funzione di aiuto attiva.</li> <li><b>&gt;Manuale d'utente&lt;</b> Visualizzazione dell'intero manuale d'utente</li> </ul>
 	<p><b>Carrello</b></p> <p>Questa finestra visualizza i pezzi di ricambio prenotati per essere ordinati, tra l'altro insieme alle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quantità</li> <li>Nome del componente</li> <li>Costruttore</li> <li>Codice articolo</li> </ul> <p>Se il carrello contiene degli articoli, il simbolo carrello assume un colore più scuro.</p>
	<p><b>Rete di commissioni</b></p> <p>Questa finestra permette lo scambio di dati tra il software mega macs PC e la rete di gestione.</p>
	<p><b>stampante</b></p> <p>Questa finestra indica lo stato operativo della stampante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Simbolo nero: la stampante è pronta per stampare.</li> <li>Il simbolo lampeggia in nero e verde: lavoro di stampa in corso di elaborazione...</li> <li>Simbolo rosso: errore di connessione tra PC e stampante.</li> </ul>
	<p><b>Stato di connessione del veicolo</b></p> <p>Qui è visualizzata la connessione attiva/non attiva tra il PC e il PC VCI. Il simbolo consente di visualizzare quella attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Simbolo nero: connessione al modulo PC VCI non attiva.</li> <li>Simbolo verde: connessione al modulo PC VCI attiva.</li> </ul>
	<p><b>Stato di connessione del PC</b></p> <p>Questo simbolo permette di visualizzare la connessione attiva/non attiva tra il PC e il server di dati HGS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Simbolo nero: connessione al server di dati HGS non attiva.</li> <li>Simbolo verde: connessione al server di dati HGS attiva.</li> </ul>

### 11.1.3 Simboli del Menù principale

Simboli	Definizione
	<p><b>Home</b></p> <p>Questo simbolo permette di ritornare al menù principale.</p>
	<p><b>Selezione veicolo</b></p> <p>Questo simbolo permette di selezionare un veicolo o di accedere alla funzione Car History. Le funzioni seguenti sono disponibili solo dopo la selezione di un veicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnosi</li> <li>• Informazioni veicolo</li> </ul>
	<p><b>Diagnosi</b></p> <p>Questo simbolo permette di accedere a funzioni specifiche per la comunicazione con le centraline, come ad esempio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lettura dei codici errore</li> <li>• Lettura dei parametri</li> <li>• Codifica</li> </ul>
	<p><b>Informazioni veicolo</b></p> <p>Questo simbolo permette di accedere a informazioni specifiche sul veicolo selezionato, come per esempio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'aiuto di localizzazione dell'ubicazione di montaggio di un componente</li> <li>• dati di ispezione e sulla cinghia di distribuzione</li> <li>• Dati tecnici</li> <li>• Schemi elettrici</li> <li>• Azioni di richiamo dei vari costruttori e importatori di automobili</li> </ul>
	<p><b>Applicazioni</b></p> <p>Qui sono accessibili alcune applicazioni utili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcolatrice</li> <li>• Calcolo</li> </ul>
	<p><b>Tools HGS opzionali</b></p> <p>Qui sono accessibili le funzioni degli attrezzi apparecchi ausiliari dello strumento di diagnosi, come ad esempio per la diagnosi della batteria.</p>
	<p><b>Impostazioni</b></p> <p>Qui è possibile configurare il software mega macs PC.</p>

## 11.1.4 Simboli presenti nel menù Scelta vettura

Simboli	Definizione
  	<p><b>Preselezione del tipo di veicolo</b></p> <p>Questa funzione permette di usare un prefiltro per la ricerca di veicolo nella banca dati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autovettura</li> <li>• Motocicletta</li> <li>• Camion</li> </ul>
  	<p><b>Banca dati veicoli</b></p> <p>Questa funzione permette di selezionare un veicolo dalla banca dati in funzione dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costruttore</li> <li>• Tipo</li> <li>• Anno di costruzione</li> <li>• Codice motore</li> </ul>
	<p><b>Car History</b></p> <p>Questa funzione permette di accedere alla Car History.</p>
	<p><b>Visualizzazione dei file memorizzati nella Car History</b></p> <p>Qui si può accedere ad una lista di dati di diagnosi memorizzati per un veicolo specifico.</p>
	<p><b>Identificazione attraverso VIN</b></p> <p>Questa funzione permette di leggere il VIN del veicolo in esame per mezzo del connettore OBD.</p>
	<p><b>On Bord Diagnostic</b></p> <p>Questo punto di menù permette di avviare direttamente la diagnosi OBD dopo aver selezionato il costruttore di veicolo e il tipo di carburante.</p>
	<p><b>Pagina seguente</b></p> <p>Questa funzione permette di sfogliare avanti.</p>
	<p><b>Pagina precedente</b></p> <p>Questa funzione permette di sfogliare indietro.</p>
	<p><b>Informazione</b></p> <p>Questo simbolo permette di accedere a informazioni specifiche sul veicolo selezionato, come ad esempio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo veicolo</li> <li>• Cilindrata</li> <li>• Potenza</li> <li>• Codice motore</li> </ul>

Simboli	Definizione
	<b>Aggiornare la Car History</b> Questa funzione permette di aggiornare la lista e lo stato dei veicoli memorizzati nella Car History.
	<b>Ricerca del veicolo nella banca dati dei veicoli</b> Questa funzione permette di cercare un veicolo nella banca dati dei veicoli attraverso il VIN, il codice costruttore o per mezzo della targa.

### 11.1.5 Simboli presenti nel menù Diagnosi

Simboli	Definizione
	<b>Informazioni di sistema</b> Qui sono riportate delle informazioni e dei testi di aiuto relativi al sistema selezionato.
	<b>Ingrandire la visualizzazione</b> Questo punto di menù permette di accedere ad un anteprima di stampa con la visualizzazione dei singoli codici errore emersi durante l'interrogazione complessiva. Sono visualizzate informazioni dettagliate relative ai singoli codici errore emersi nei singoli sistemi.
	<b>Ridurre la visualizzazione</b> Qui si può chiudere la finestra di visualizzazione dell'anteprima di stampa dopo l'interrogazione complessiva dei codici errore.
	<b>Selezione verso destra</b> Qui possono essere aggiunti dei parametri individuali disponibili alla lista dei parametri già selezionati.
	<b>Selezione verso sinistra</b> Qui possono essere spostati dei parametri individuali selezionati nella lista dei parametri disponibili.
	<b>Selezione completa</b> Qui possono essere spostati tutti i parametri selezionati nella lista dei parametri disponibili.
	<b>Informazioni relative ai parametri</b> Qui si può accedere a delle informazioni dettagliate relative al parametro selezionato.
	<b>Selezione di parametri</b> Qui si può ritornare alla selezione di parametri.
	<b>Memorizzare i parametri</b> Questo punto di menù permette di memorizzare la registrazione automatica dei parametri nella Car History.

## 11.1.6 Simboli del menù Informazioni veicolo

Simboli	Definizione
	<p><b>Car History</b></p> <p>Se un veicolo è stato individuato per mezzo della targa o attraverso una parola di ricerca, qui sono riportati tutti i lavori eseguiti per mezzo del software mega macs PC su un veicolo specifico.</p> <p>Per accedere ai dati memorizzati, basta inserire la targa d'immatricolazione o una parola chiave precedentemente registrata.</p>
	<p><b>Aiuto componenti</b></p> <p>Questo punto di menù permette di accedere a delle informazioni dettagliate relative ai componenti disponibili, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immagine vano motore</li> <li>• Valori di prova componenti</li> <li>• Istruzione di riparazione</li> <li>• Immagine componente</li> </ul>
	<p><b>Dati di ispezione</b></p> <p>Questo simbolo permette di accedere per il veicolo selezionato ai piani di ispezione e agli intervalli specifici per il cambio olio.</p>
	<p><b>Dati della cinghia di distribuzione</b></p> <p>Qui si può accedere alle istruzioni di montaggio/smontaggio della cinghia di distribuzione e della catena di distribuzione.</p>
	<p><b>Banca dati di diagnosi</b></p> <p>Qui sono riportate le soluzioni proposte dai vari costruttori relative a problemi specifici dei veicoli.</p> <p>Tutte le proposte di soluzione derivano dalla prassi e sono richiamate direttamente dalla banca dati di diagnosi di Hella Gutmann.</p>
	<p><b>Dati tecnici</b></p> <p>Questo simbolo permette di accedere a tutti i dati necessari per l'esecuzione dei lavori di ispezione e di riparazione, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marcature di regolazione</li> <li>• Dati allineamento ruote</li> <li>• Tipo di candela</li> </ul>
	<p><b>Schemi elettrici</b></p> <p>Questo simbolo permette di accedere ai schemi elettrici interattivi dei diversi sistemi del veicolo, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motore</li> <li>• ABS</li> <li>• Airbag</li> <li>• Comfort</li> </ul>
	<p><b>Fusibili/relè</b></p> <p>Qui sono riportate le posizioni di montaggio e le funzioni dei fusibili e dei relè.</p>
	<p><b>Valori di prova componenti</b></p> <p>Qui sono riportati i valori di misura e di prova dei componenti connessi ad un connettore centralina.</p>

Simboli	Definizione
	<b>Tempario (unità di lavoro)</b> Qui sono i tempari per i diversi lavori da realizzare sul veicolo, ivi incluso il tempo per il servizio di ritiro, di consegna e di rimorchio del veicolo.
	<b>Filtro aria abitacolo</b> Questo punto di menù permette di accedere alle istruzioni di smontaggio e di montaggio del filtro aria abitacolo.

### 11.1.6.1 Simboli della Car History

Simboli	Definizione
	<b>Prossimo inserimento</b> Questo punto di menù permette di accedere al prossimo inserimento memorizzato nella Car History.
	<b>Inserimento precedente</b> Questo punto di menù permette di accedere all'inserimento precedente della Car History.

### 11.1.6.2 Simboli del menù Aiuto componenti

Simboli	Definizione
	<b>Ricerca un componente</b> Questo punto di menù permette la ricerca di un componente concreto nel menù >Aiuto componenti< attraverso la sua denominazione.
	<b>Ricerca del prossimo componente</b> Questo punto di menù permette di ricercare il prossimo componente che corrisponde al nome di ricerca.
	<b>Mettere dei componenti nel carrello</b> Qui possono essere messi nel carrello tutti i componenti selezionati.

### 11.1.6.3 Simboli del menù Dati di ispezione

Simboli	Definizione
	<b>Intervallo di ispezione per le catene di distribuzione</b> Questo punto di menù permette di accedere all'intervallo di ispezione per la sostituzione della cinghia di distribuzione.
	<b>Tempario per lavori di ispezione</b> Questo simbolo permette di accedere al tempario dove sono indicati i tempi generalmente previsti per i diversi lavori da intraprendere nell'ambito della ispezione di un veicolo.
	<b>Passare alla banca dati di diagnosi</b> Questo simbolo permette di passare dalla banca dati di ispezione direttamente alla banca dati di diagnosi.
	<b>Lista componenti</b> Questo simbolo permette di richiamare una lista con dei componenti relativi al servizio di manutenzione selezionato.
	<b>Informazioni supplementari</b> Questo punto di menù permette di accedere a delle informazioni supplementari relative al costruttore, il modello o il tipo di veicolo.
	<b>Selezionare l'intervallo di ispezione</b> Questo simbolo permette la visualizzazione e la selezione degli intervalli di ispezione del veicolo in esame.
	<b>Tornare al tempario</b> Questo simbolo permette di ritornare al punto di menù >Tempario< per poter accedere ai tempi generalmente previsti per dei lavori di ispezione.

### 11.1.6.4 Simboli del menù Dati cinghia di distribuzione

Simboli	Definizione
	<b>Intervallo di ispezione per le catene di distribuzione</b> Questo punto di menù permette di accedere all'intervallo di ispezione per la sostituzione della cinghia di distribuzione.

### 11.1.6.5 Simboli del menù Schemi elettrici

Simboli	Definizione
	<b>Gruppo di componenti/Selezione di sistema</b> Questo simbolo permette di ritornare alla selezione degli schemi elettrici.
	<b>Selezione di componenti</b> Questo simbolo permette di accedere a tutti i componenti contenuti nello schema elettrico. I componenti sono sistemati in ordine alfabetico e, cliccando sul componente richiesto, lo stesso è marcato da una cornice di colore.
	<b>Aprire/chiudere in dissolvenza la panoramica dello schema elettrico</b> Se lo schema elettrico è stato ingrandito, in basso sulla parte sinistra dello schermo è visualizzata una panoramica dello schema elettrico completo. Spostando il quadro della panoramica, la parte inquadrata dello schema elettrico è visualizzata sullo schermo.
	<b>Aiuto componenti</b> Questo simbolo permette di accedere a delle informazioni supplementari sul componente selezionato, come per esempio <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schemi elettrici</li> <li>• Informazioni su parti di ricambio</li> </ul>

### 11.1.6.6 Simboli del menù Fusibili/Relè

Simboli	Definizione
	<b>Fusibili/Relè per il componente</b> Qui possono essere visualizzati dei componenti di cui fusibili/relè sono integrati nella scatola dei fusibili. I componenti sono sistemati in ordine alfabetico e, cliccando sul componente richiesto, lo stesso è marcato da una cornice di colore.

### 11.1.6.7 Simboli del menù Valori di prova componente

Simboli	Definizione
	<b>Aiuto componenti</b> Questo punto di menù permette di accedere a delle informazioni dettagliate relative ai componenti disponibili, come ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immagine vano motore</li> <li>• Valori di prova componenti</li> <li>• Istruzione di riparazione</li> <li>• Immagine componente</li> </ul>
	<b>Selezione di componenti</b> Qui si può ritornare alla selezione dei valori di prova componente.

### 11.1.6.8 Simboli del menù Unità di lavoro/Tempario

Simboli	Definizione
	<b>IMPORTANTE</b> Questo simbolo mette ancora una volta l'accento sui singoli passi di lavoro a cui prestare particolarmente attenzione durante l'esecuzione dei lavori di riparazione.
	<b>Informazione</b> Questo punto di menù permette di visualizzare ulteriori passi di lavoro che potrebbero insorgere durante le fasi di riparazione.
	<b>Lavori supplem.</b> Questo punto di menù permette di visualizzare ulteriori passi di lavoro che potrebbero insorgere durante le fasi di riparazione.

### 11.1.6.9 Simboli del punto di menù Gestione di batteria

Simboli	Definizione
	<b>Visualizzare le spiegazioni</b> Questo punto di menù permette di accedere a spiegazioni relative al risultato di test e a termini specifici utilizzati nel contesto.

### 11.1.7 Simboli del menù Applicazioni

Simboli	Definizione
	<b>Calcolatrice</b> Questa funzione permette di eseguire calcoli matematici generali.
	<b>Calcolo</b> Qui possono essere eseguiti i seguenti calcoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumo di carburante</li> <li>• Velocità del pistone</li> <li>• Corrente/potenza/resistenza</li> <li>• Conversione di unità tecniche</li> </ul>

### 11.1.8 Simboli presenti nel menù Impostazioni

Simboli	Definizione
	<b>Aggiungere un nuovo utente</b> Questo punto di menù permette di aggiungere un nuovo utente alla lista degli utenti. Tutti i dati memorizzati nella Car History sono memorizzati insieme al relativo nome d'utente. Questo permette di risalire facilmente all'autoriparatore che ha lavorato sul veicolo.
	<b>Avviare la diagnosi</b> Questo punto di menù permette di avviare un test di connessione tra le interfacce.
	<b>Gestione della lingua</b> Questo punto di menù permette di configurare la tastiera in funzione del paese e di cancellare le lingue installate.

### 11.1.9 Simboli del punto di menù Tastiera virtuale

Simboli	Definizione
	<b>copiare/inserire</b> Questo simbolo permette di copiare il testo inserito negli appunti, o di inserire un testo contenuto negli appunti.
	<b>Inserire dei caratteri speciali</b> Questo simbolo permette di inserire nel testo dei caratteri speciali.
	<b>Selezionare la tastiera</b> Questo simbolo permette la selezione e la gestione della tastiera specifica per lingua.
	<b>Gestione multilingua della tastiera</b> Questo simbolo permette la selezione e la gestione della tastiera specifica per lingua.
	<b>Aggiungere una tastiera alla lista</b> Questo simbolo permette di aggiungere delle tastiere specifiche per lingua dalla lista <b>Tastiere disponibili</b> alla lista <b>Tastiera</b> .
	<b>Eliminare una tastiera dalla lista</b> Questo simbolo permette di eliminare delle tastiere specifiche per lingua dalla lista <b>Tastiera</b> .

### 11.1.10 Simboli presenti nel manuale d'utente

Simboli	Definizione
	<b>Ricerca una inserzione</b> Questo simbolo permette la ricerca di inserzioni sulla base di una parola chiave.
	<b>Ricerca una inserzione</b> Questo punto di menù permette la ricerca di una inserzione sulla base dello schema di ricerca indicato.

## 11.2 Selezione veicolo

Questo punto di menù permette di selezionare i veicoli richiesti tra l'altro per mezzo dei seguenti parametri:

- Tipo di veicolo
- Produttore
- Modello
- Tipo di carburante

	<p><b>AVVISO</b> Per poter richiamare tutte le informazioni disponibili, è richiesta la connessione ad internet.</p>
---	--

Per selezionare un veicolo, procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Selezione veicolo<**.
2. Selezionare il tab **>i<**.
3. Attivare la casella di controllo  per Veicolo,  per Motocicletta o  per Camion.
4. Con ,  o , accedere alla voce **Banca dati veicoli**.
5. Selezionare il costruttore richiesto.
6. Selezionare il tipo di carburante richiesto.
7. Selezionare il modello di auto richiesto.
8. Doppiocliccare per selezionare il tipo di veicolo richiesto.  
Si apre la finestra **Dati di veicolo**.  
Qui può essere inserita la targa o il nome del cliente (fino a 10 caratteri).
9. Aprire la tastiera virtuale con .

	<p><b>AVVISO</b> Se non è inserita nessuna targa o nessun nome cliente, i dati del veicolo attualmente trattato non saranno memorizzati nella <b>&gt;Car History&lt;</b>. Una targa o un nome cliente può essere applicato per più veicoli.</p>
---	---

10. Inserire la targa o il nome del cliente.
11. Confermare l'inserimento due volte con .  
La selezione è automaticamente memorizzata.

La selezione veicolo è stata effettuata per i punti di menù **>Diagnosi<** e **>Informazioni veicolo<** e i dati saranno memorizzati nella **>Car History<**.

Il software mega macs PC ritorna automaticamente al menù principale.

### 11.2.1 Identificare il veicolo attraverso il VIN

	<p><b>AVVISO</b> Non tutti i veicoli permettono la lettura del VIN per mezzo del modulo PC VCI.</p>
---	---

Per identificare il veicolo per mezzo del VIN, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Selezione veicolo<**.
2. Selezionare il tab **>i<**.
3. Attivare la casella di controllo  per Veicolo,  per Motocicletta o  per Camion.
4. Con , selezionare la voce **Identificazione attraverso VIN**.

## 5. Selezionare il costruttore richiesto.

	<p><b>ATTENZIONE</b>          Distacco del modulo PC VCI in caso di azionamento della frizione          Rischio di ferimento/pericolo di danni materiali          Prima di avviare il veicolo, procedere nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azionare il freno di stazionamento.</li> <li>2. Innestare la posizione di folle.</li> <li>3. Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ol>
	<p><b>IMPORTANTE</b>          Cortocircuito e picchi di tensione in caso di connessione del PC VCI          Pericolo di distruzione dei sistemi elettronici del veicolo.          Prima di inserire il PC VCI disinserire l'accensione sul veicolo.</p>

6. Inserire il PC VCI nella presa diagnosi del veicolo.  
Entrambi i LED del PC VCI lampeggiano. PC VCI è pronto all'uso.
7. Confermare la selezione con .  
Scaricamento dei dati in corso... Collegamento al veicolo in corso...
8. Tenere conto delle informazioni visualizzate.  
Se non è stato possibile leggere il VIN, sullo schermo appare l'indicazione *Non è stato possibile leggere il VIN*.
9. All'occorrenza, confermare la finestra di avviso e di indicazione con .
10. Secondo il caso, ripetere i passi 5-8.
11. Confermare la finestra di avviso e di indicazione con .  
L'instaurazione di collegamento tra il veicolo e lo strumento è in corso... Si apre una lista di selezione.  
Il programma procede alla ricerca dei veicoli corrispondenti memorizzati nella banca dati.
12. Doppiocliccare sul veicolo desiderato.
13. Effettuare i passi 8-11 come descritto nel capitolo **>Selezione veicolo< (Pagina 56)**.

## 11.3 Ricerca veicolo

Questo punto di menù permette la ricerca veicolo attraverso i seguenti parametri:

- VIN
- Codice WMI
- Targa

### 11.3.1 Ricerca veicolo specifico per paese

La ricerca specifica di veicolo per paese utilizza diversi criteri di ricerca come, ad esempio, il numero di immatricolazione o il tipo di chiave del veicolo.

	<p><b>AVVISO</b></p> <p>La ricerca specifica del veicolo per paese è disponibile solo nei seguenti paesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Italia</li> <li>• Danimarca</li> <li>• Francia</li> <li>• Irlanda</li> <li>• Paesi Bassi</li> <li>• Norvegia</li> <li>• Svezia</li> <li>• Svizzera</li> <li>• Austria</li> </ul>
---	---

Per avviare la ricerca specifica del veicolo per paese, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Scelta vettura<**.
2. Selezionare il tab **>i<**.
3. Attivare la casella di controllo  per Veicolo,  per Motocicletta o  per Camion.
4. Selezionare il modo di **Ricerca veicolo** con .
5. Selezionare il tab **>specifico per paese<**.
6. Nella voce **Paese**, aprire la lista con .
7. Selezionare il paese richiesto.  
I criteri di ricerca sono definiti in conformità al paese selezionato.
8. Nel primo criterio di ricerca, aprire la tastiera virtuale con .
9. Inserire il valore desiderato.
10. Premere  per confermare l'inserimento.
11. All'occorrenza, ripetere i passi 8-10 per un secondo criterio di ricerca.
12. Avviare la ricerca specifica per paese con .  
Scaricamento dei dati in corso... Il programma procede alla ricerca dei veicoli corrispondenti memorizzati nella banca dati.  
Si apre una lista di selezione.
13. Doppiocliccare sul veicolo desiderato.  
Si apre la finestra **Dati di veicolo**.  
Qui può essere inserita la targa o il nome del cliente (fino a 10 caratteri).

14. Aprire la tastiera virtuale con .

	<p><b>AVVISO</b> Se non è inserita nessuna targa o nessun nome cliente, i dati del veicolo attualmente trattato non saranno memorizzati nella &gt;Car History&lt;.</p> <p>Una targa o un nome cliente può essere applicato per più veicoli.</p>
---	---

15. Inserire la targa o il nome del cliente.
16. Confermare l'inserimento due volte con .  
La selezione è automaticamente memorizzata.

## 11.3.2 Ricerca del veicolo attraverso il VIN

	<p><b>AVVISO</b> La ricerca del veicolo attraverso il VIN non è possibile per tutti i costruttori di automobili.</p>
---	--

Per ricercare il veicolo attraverso il VIN, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Selezione veicolo<**.
2. Selezionare il tab **>i<**.
3. Attivare la casella di controllo  per Veicolo,  per Motocicletta o  per Camion.
4. Selezionare il modo di **Ricerca veicolo** con .
5. Selezionare il tab **>VIN<**.
6. Nella voce **Costruttore (VIN)**, aprire la lista con .
7. Selezionare il costruttore richiesto.
8. Nella voce **VIN (almeno dal 1.o al 13.o carattere)**, aprire la tastiera virtuale con .
9. Inserire il VIN.
10. Confermare l'inserimento due volte con .  
Scaricamento dei dati in corso... Il programma procede alla ricerca dei veicoli corrispondenti memorizzati nella banca dati.  
Si apre una lista di selezione.
11. Doppiocliccare sul veicolo desiderato.  
Si apre la finestra **Dati di veicolo**.  
Qui può essere inserita la targa o il nome del cliente (fino a 10 caratteri).
12. Aprire la tastiera virtuale con .

	<p><b>AVVISO</b> Se non è inserita nessuna targa o nessun nome cliente, i dati del veicolo attualmente trattato non saranno memorizzati nella &gt;Car History&lt;.</p> <p>Una targa o un nome cliente può essere applicato per più veicoli.</p>
---	---

13. Inserire la targa o il nome del cliente.
14. Confermare l'inserimento due volte con .  
La selezione è automaticamente memorizzata.

### 11.3.3 Ricerca del veicolo attraverso la targa

<b>i</b>	<p><b>AVVISO</b> L'opzione della ricerca del veicolo attraverso la targa è disponibile solo nei seguenti paesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Danimarca</li> <li>• Francia (Type Mine)</li> <li>• Irlanda</li> <li>• Paesi Bassi</li> <li>• Norvegia</li> <li>• Austria (Nationaler Code)</li> <li>• Svezia</li> <li>• Svizzera (Numero di omologazione di tipo)</li> </ul>
----------	--

Per ricercare il veicolo tramite la targa, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Scelta vettura<**.
2. Selezionare il tab **>i<**.
3. Attivare la casella di controllo  per Veicolo,  per Motocicletta o  per Camion.
4. Selezionare il modo di **Ricerca veicolo** con .
5. Selezionare il tab **>Car History<**.
6. Nella voce **Targa**, aprire la tastiera virtuale con .
7. Inserire la targa o il nome del cliente.
8. Confermare l'inserimento due volte con .  
Scaricamento dei dati in corso... Il programma procede alla ricerca dei veicoli corrispondenti memorizzati nella banca dati.  
Si apre una lista di selezione.
9. Doppiocliccare sul veicolo desiderato.  
Si apre la finestra **Dati di veicolo**.  
Qui può essere inserita la targa o il nome del cliente (fino a 10 caratteri).
10. Aprire la tastiera virtuale con .

<b>i</b>	<p><b>AVVISO</b> Se non è inserita nessuna targa o nessun nome cliente, i dati del veicolo attualmente trattato non saranno memorizzati nella <b>&gt;Car History&lt;</b>. Una targa o un nome cliente può essere applicato per più veicoli.</p>
----------	---

11. Inserire la targa o il nome del cliente.
12. Confermare l'inserimento due volte con .  
La selezione è automaticamente memorizzata.

## 11.4 On Bord Diagnostic

---

Da qui si può passare direttamente alla diagnosi OBD dopo aver selezionato il costruttore di auto e il tipo di carburante.

### 11.4.1 Avvio rapido della diagnosi OBD

Per eseguire la diagnosi OBD rapida, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Scelta vettura<**.
2. Selezionare il tab **>i<**.
3. Con , selezionare la voce **Diagnosi OBD**.
4. Selezionare il costruttore richiesto.
5. Selezionare il tipo di carburante richiesto.
6. Selezionare il sistema richiesto.
7. Avviare il processo di diagnosi con .
8. Secondo il caso, tenere conto della finestra di avviso.
9. All'occorrenza, premere  per confermare il contenuto della finestra di avviso. Viene avviata la diagnosi.

## 11.5 Diagnosi

---

Questo punto permette per mezzo del software mega macs PC e il modulo PC VCI di attivare lo scambio di dati tra il software e i sistemi del veicolo da controllare. La profondità di prova e il numero delle funzioni disponibili dipendono in prima linea dall'intelligenza delle centraline installate sul veicolo in esame.

La voce **>Diagnosi<** mette a disposizione i seguenti parametri:

- **>Codice errore<**

Questa funzione permette la lettura e la cancellazione dei codici errore memorizzati nella memoria guasti della centralina. Inoltre possono essere richiamate delle informazioni sul codice errore.

- **>Parametri<**

Qui possono essere visualizzati in modo grafico e alfanumerico i valori di funzionamento dei vari stati della centralina.

- **>Test attuatori<**

Questa funzione permette di attivare gli attuatori per mezzo della centralina.

- **>Reset servizio di manutenzione<**

Questa voce di menù permette di resettare l'intervallo di manutenzione sia in modo manuale che in modo automatico.

- **>Regolazione di base<**

Questa finestra permette di effettuare le regolazioni di base degli attuatori e delle centraline.

- **>Codifica<**

Questa funzione permette di codificare gli attuatori e le centraline in funzione dei loro compiti, e di adattare nuovi componenti al veicolo.

- **>Funzioni di prova<**

Questa finestra permette di valutare e di visualizzare la potenza dei singoli cilindri.

---

## 11.5.1 Preparazione della diagnosi del veicolo


Il presupposto fondamentale per una diagnosi veicolo senza errori è la scelta del veicolo corretto. Per facilitare la selezione, il software mega macs PC dispone di varie indicazioni di aiuto, come per esempio il luogo di montaggio della presa diagnosi o l'identificazione del veicolo tramite il VIN.

Il menù principale **>Diagnosi<** permette di effettuare le seguenti funzioni della centralina:

- lettura dei codici errore
- Lettura dei parametri
- Test attuatori
- Reset dell'intervallo di servizio
- regolazione di base
- codifica
- Funzione di prova

Per preparare il processo di diagnosi, procedere nel seguente modo:

1. Inserire l'adattatore Bluetooth® nella porta di connessione USB del computer.

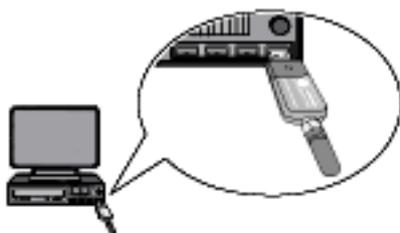

2. Avviare il software mega macs PC.
3. Effettuare i passi 1-11 come descritto nel capitolo **>Scelta vettura< (Pagina 56)**.

	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Distacco del modulo PC VCI in caso di azionamento della frizione</p> <p>Rischio di ferimento/pericolo di danni materiali</p> <p>Prima di avviare il veicolo, procedere nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azionare il freno di stazionamento.</li> <li>2. Innestare la posizione di folle.</li> <li>3. Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ol>
	<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>Cortocircuito e picchi di tensione in caso di connessione del PC VCI</p> <p>Pericolo di distruzione dei sistemi elettronici del veicolo.</p> <p>Prima di inserire il PC VCI disinserire l'accensione sul veicolo.</p>

4. Inserire il PC VCI nella presa diagnosi del veicolo.  
Entrambi i LED del PC VCI lampeggiano. PC VCI è pronto all'uso.
5. Selezionare nel menù principale la voce **>Diagnosi<**.

Adesso è possibile selezionare il tipo di diagnosi.

## 11.5.2 Codice guasto

Se durante il controllo interno eseguito dalla centralina la funzione di un componente risulta essere difettosa, nella memoria guasti si memorizza un codice errore e si accende la spia luminosa del componente in questione. Lo strumento di diagnosi legge il codice errore corrispondente e lo visualizza in forma di testo in chiaro. Oltre ai codici errore sono disponibili altre informazioni riguardanti ad esempio le possibili cause e gli effetti dell'errore accertato.

### 11.5.2.1 Lettura dei codici errore

Per leggere i codici guasti, procedere nel seguente modo:

1. Effettuare i passi 1-11 come descritto nel capitolo **>Scelta vettura< (Pagina 56)**.

	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Distacco del modulo PC VCI in caso di azionamento della frizione</p> <p>Rischio di ferimento/pericolo di danni materiali</p> <p>Prima di avviare il veicolo, procedere nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azionare il freno di stazionamento.</li> <li>2. Innestare la posizione di folle.</li> <li>3. Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ol>
---	---

	<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>Cortocircuito e picchi di tensione in caso di connessione del PC VCI</p> <p>Pericolo di distruzione dei sistemi elettronici del veicolo.</p> <p>Prima di inserire il PC VCI disinserire l'accensione sul veicolo.</p>
--	---

2. Inserire il PC VCI nella presa diagnosi del veicolo.  
Entrambi i LED del PC VCI lampeggiano. PC VCI è pronto all'uso.
3. Nel menù **Diagnosi > Funzione**, selezionare la voce **> Codice errore**.

	<p><b>AVVISO</b></p> <p>La selezione delle opzioni disponibili variano in funzione del costruttore e del tipo di veicolo selezionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• funzioni</li> <li>• Gruppi di componenti</li> <li>• Sistemi</li> <li>• Dati</li> </ul>
---	---

4. Selezionare il gruppo di componenti richiesto.
5. Se necessario, tenere conto della finestra di avviso e di indicazione.
6. Selezionare il sistema richiesto.  
Se è disponibile un solo sistema per il veicolo, questo sistema è automaticamente selezionato dallo strumento di diagnosi.
7. Secondo il caso, tenere conto della finestra di avviso.
8. Se necessario, selezionare altre sottofunzioni.
9. Accedere al tab **>Informazione<**.
10. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
11. Premere su  per avviare la lettura dei codici errore.  
L'instaurazione di collegamento tra il veicolo e lo strumento è in corso... Sono visualizzati tutti i codici d'errori rilevati durante la lettura della memoria guasti.

## 12. Selezionare il codice errore richiesto.

Sullo schermo appaiono gli aiuti di riparazione appropriati.

Gli aiuti di riparazione mettono a disposizione le seguenti informazioni:

- il numero del codice d'errore, eventualmente anche il numero del codice d'errore originale.
- il titolo del codice d'errore specifico.
- spiegazione della funzione del componente.
- dati specifici del veicolo, ad esempio schema elettrico.
- possibili effetti.
- informazioni sull'apparizione e sulle condizioni di apparizione su cui l'errore si è verificato ed è stato memorizzato.
- delle informazioni generali di diagnosi non necessariamente specificate al veicolo selezionato e non sempre specificate al problema esistente.

## 13. Riparare il veicolo. Procedere poi alla cancellazione dei codici guasto memorizzati nella memoria guasti.

### 11.5.2.2 Cancellare i codici di errore memorizzati nel sistema del veicolo

Questo punto di menù permette di cancellare uno ad uno i codici errore memorizzati nella memoria guasti.

Per cancellare i codici errore memorizzati in un sistema del veicolo, procedere nel seguente modo:

1. Effettuare i passi 1-13 come descritto nel capitolo **Lettura dei codici d'errore (Pagina 63)**.

	<p><b>AVVISO</b> Dopo la cancellazione, tutti i codici d'errori selezionati sono cancellati e non possono essere più recuperati.</p> <p>Per questo motivo, memorizzare sempre tutti i dati letti nella Car History.</p>
---	---

2. Per cancellare dei codici errore memorizzati in uno del sistema di veicolo, cliccare su .

Tutti i codici errore selezionati memorizzati nella memoria guasti vengono cancellati.

Se i codici errore sono stati cancellati con successo, sul display appare il seguente testo: *Processo di cancellazione dei codici errore eseguito.*

### 11.5.2.3 Interrogazione complessiva - Lettura dei codici errore

La funzione 'Interrogazione complessiva' verifica la presenza di codici errore nelle centraline assegnate al veicolo in questione.

	<p><b>AVVISO</b> Siccome i codici errore memorizzati non sono più richiamabili dopo la cancellazione avvenuta nell'ambito dell'interrogazione complessiva, si raccomanda di effettuare prima l'interrogazione complessiva con la lettura dei codici errore.</p>
---	---

Per effettuare l'interrogazione complessiva con la lettura dei codici d'errore, procedere nel seguente modo:

1. Effettuare i passi 1-11 come descritto nel capitolo **>Scelta vettura< (Pagina 56)**.

	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Distacco del modulo PC VCI in caso di azionamento della frizione</p> <p>Rischio di ferimento/pericolo di danni materiali</p> <p>Prima di avviare il veicolo, procedere nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azionare il freno di stazionamento.</li> <li>2. Innestare la posizione di folle.</li> <li>3. Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ol>
---	---

	<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>Cortocircuito e picchi di tensione in caso di connessione del PC VCI</p> <p>Pericolo di distruzione dei sistemi elettronici del veicolo.</p> <p>Prima di inserire il PC VCI disinserire l'accensione sul veicolo.</p>
---	---

2. Inserire il PC VCI nella presa diagnosi del veicolo.  
Entrambi i LED del PC VCI lampeggiano. PC VCI è pronto all'uso.
3. Nel menù **Diagnosi > Funzione**, selezionare la voce **> Codice errore**.

	<p><b>AVVISO</b></p> <p>La selezione delle opzioni disponibili variano in funzione del costruttore e del tipo di veicolo selezionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• funzioni</li> <li>• Gruppi di componenti</li> <li>• Sistemi</li> <li>• Dati</li> </ul>
--	---

4. Selezionare la voce **>Interrogazione complessiva<**.
5. Accedere al tab **>Informazione<**.
6. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
7. Accedere alla panoramica delle centraline con .
8. Se necessario, selezionare altre sottofunzioni.  
Sullo schermo sono visualizzate tutte le centraline installate nel veicolo.
- Tutte le centraline sono selezionate in automatico.
- Per deselezionare tutte le centraline, premere .
- Per selezionare tutte le centraline, premere .
9. Selezionare/deselezionare le centraline richieste.
10. Premere su  per avviare la lettura dei codici errore nell'ambito dell'interrogazione complessiva.  
L'instaurazione di collegamento tra il veicolo e lo strumento è in corso...
- Lettura delle centraline selezionate in corso... Questo passaggio può richiedere alcuni minuti.
- Il numero dei codici d'errore è indicato nella memoria guasti della centralina corrispondente.
- Con  si può accedere ad un anteprima di stampa con una lista dei codici errore elencati uno ad uno per la centralina corrispondente.
- Con  si può chiudere l'anteprima di stampa con una lista dei codici errore elencati uno ad uno per la centralina corrispondente.
11. Nella voce **Errore**, premere  per accedere al codice errore della memoria guasti della centralina corrispondente.  
Si apre una finestra con l'indicazione dei codici d'errore e degli aiuti di riparazione pertinenti.

### 11.5.2.4 Interrogazione complessiva - Cancellazione dei codici errore

Questa funzione permette di cancellare tutti i codici errore memorizzati nella memoria guasti della centralina.

	<p><b>AVVISO</b> Siccome i codici errore memorizzati non sono più richiamabili dopo la cancellazione avvenuta nell'ambito dell'interrogazione complessiva, si raccomanda di effettuare prima l'interrogazione complessiva con la lettura dei codici errore.</p>
---	---

Per effettuare l'interrogazione complessiva con la cancellatura dei codici errore, procedere nel seguente modo:

1. Effettuare i passi 1-10 come descritto nel capitolo **Interrogazione complessiva Lettura codici errore (Pagina 64)**.

	<p><b>AVVISO</b> La cancellazione di tutti i codici errore di tutti i sistemi del veicolo è possibile solo se tutti i sistemi possono essere letti per tramite dello stesso identico connettore OBD.</p>
---	--

2. Nella barra dei simboli inferiore, premere  per cancellare tutti i codici errore.
3. Tenere conto delle informazioni visualizzate.
4. Confermare la finestra di avviso e di indicazione con .
5. Tenere conto della finestra di avviso.
6. Premere  per confermare il contenuto della finestra di avviso. Tutti i codici guasti vengono cancellati.

## 11.5.3 Parametri

Per accelerare la procedura di diagnosi, tanti sistemi di veicolo mettono a disposizione dei valori numerici sotto forma di parametri. Questi parametri indicano lo stato attuale e i valori nominali ed effettivi di un componente. La visualizzazione dei parametri avviene sia in forma numerica sia in forma grafica.

### Esempio 1

La temperatura del motore può variare tra -30 e 120 °C.

Se il sensore di temperatura fornisce una temperatura di 9 °C ma il motore presenta una temperatura effettiva di + 80 °C, vuole dire che il tempo di iniezione calcolato dalla centralina non è corretto.

La centralina non memorizza alcun codice errore in quanto questa temperatura non è ritenuta logica.

### Esempio 2

Testo d'errore: *Segnale sonda Lambda non corretto.*

La lettura dei parametri corrispondenti può, in entrambi i casi, facilitare notevolmente il processo di diagnosi.

Il software mega macs PC legge i parametri e li visualizza come testo in chiaro. I parametri sono accompagnati da informazioni supplementari.

### 11.5.3.1 Lettura dei parametri

	<p><b>AVVISO</b> Dopo la lettura dei codici errore, consultare i parametri delle centraline per la diagnosi degli errori prima di intraprendere ogni altro lavoro di diagnosi.</p>
---	--

Per leggere i parametri, procedere nel seguente modo:

1. Effettuare i passi 1-11 come descritto nel capitolo **>Scelta vettura< (Pagina 56)**.

	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Distacco del modulo PC VCI in caso di azionamento della frizione</p> <p>Rischio di ferimento/pericolo di danni materiali</p> <p>Prima di avviare il veicolo, procedere nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azionare il freno di stazionamento.</li> <li>2. Innestare la posizione di folle.</li> <li>3. Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ol>
---	---

	<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>Cortocircuito e picchi di tensione in caso di connessione del PC VCI</p> <p>Pericolo di distruzione dei sistemi elettronici del veicolo.</p> <p>Prima di inserire il PC VCI disinserire l'accensione sul veicolo.</p>
---	---

2. Inserire il PC VCI nella presa diagnosi del veicolo.  
Entrambi i LED del PC VCI lampeggiano. PC VCI è pronto all'uso.
3. Nel menù **Diagnosi**, selezionare la voce **> Funzionee poi > Parametri**.
4. Tenere conto del messaggio di avvertenza.

	<p><b>AVVISO</b></p> <p>La selezione delle opzioni disponibili variano in funzione del costruttore e del tipo di veicolo selezionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• funzioni</li> <li>• Gruppi di componenti</li> <li>• Sistemi</li> <li>• Dati</li> </ul>
--	---

5. Selezionare il gruppo di componenti richiesto.
6. All'occorrenza, tenere conto del messaggio di avvertenza.
7. Selezionare il sistema richiesto.
8. Se necessario, tenere conto della finestra di avviso e di indicazione.
9. Accedere al tab **>Informazione<**.
10. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
11. Premere su  per accedere ai parametri.
12. All'occorrenza, selezionare il connettore OBD e il sistema.
13. Tenere conto delle informazioni visualizzate.
14. Confermare la finestra di avviso e di indicazione con .  
L'instaurazione di collegamento tra il veicolo e lo strumento è in corso... Si apre una finestra di selezione.  
I parametri più importanti vengono selezionati automaticamente dallo strumento di diagnosi e aggiunti alla lista dei **Parametri** selezionati.  
Nella barra dei simboli inferiore, premere **i** per accedere a delle informazioni relative ai parametri richiesti nella **>Selezione dei parametri<** (ad esempio spiegazioni relative ai componenti).  
Sullo schermo appaiono degli spiegazioni relative al parametro selezionato.
15. Nel punto di menù **Gruppi**, selezionare il gruppo di parametri richiesto.  
La selezione di un gruppo di parametri permette di diagnosticare un problema specifico in modo finalizzato in quanto sono disponibili solo i parametri specifici richiesti.

16. Secondo il caso, fare doppio clic per selezionare altri parametri disponibili nella lista **Parametri disponibili**.

Possono essere selezionati fino a 16 parametri.

17. Premere su  per avviare la lettura dei parametri.

Durante il processo di lettura, le registrazioni sono automaticamente memorizzate sotto la targa d'immatricolazione precedentemente inserita nella Car History.

	<p><b>AVVISO</b></p> <p>Una barra di avanzamento di colore celeste nella barra dei simboli superiore indica quanto spazio di memoria della Car History, riservato per questo processo, è già stato occupato. Se la barra di avanzamento celeste arriva alla fine, i dati più vecchi presenti nella memoria della Car History saranno cancellati per permettere la memorizzazione dei dati più attuali risultanti dal processo di misura in corso.</p>
---	---

18. Premendo su , è possibile di 'parcheggiare' la registrazione dei parametri selezionati.

Le registrazioni vengono memorizzati nella >Car History<.

La lettura dei parametri si riavvia poi in automatico.

19. Il simbolo  permette di ritornare alla lista di selezione dei parametri.

## 11.5.4 Organo di regolazione

Questo punto di menù permette di attivare i componenti presenti nei sistemi elettronici. Con questo metodo è possibile verificare le funzioni di base e le connessioni a cavo dei singoli componenti.

### 11.5.4.1 Attivare un attuatore

	<p><b>PERICOLO</b></p> <p>Pezzi in rotazione o in movimento (ventilatore elettrico, pistone della pinza del freno, ecc.)</p> <p>Rischio di taglio o di schiacciamento delle dita e pericolo di danneggiamento di pezzi dello strumento</p> <p>Prima di attivare gli attuatori, rimuovere i seguenti elementi dalla zona di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membri del corpo</li> <li>• Persone</li> <li>• Pezzi dello strumento</li> <li>• cavo</li> </ul>
---	---

Per attivare un attuatore, procedere nel seguente modo:

1. Effettuare i passi 1-11 come descritto nel capitolo **>Scelta vettura< (Pagina 56)**.

	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Distacco del modulo PC VCI in caso di azionamento della frizione</p> <p>Rischio di ferimento/pericolo di danni materiali</p> <p>Prima di avviare il veicolo, procedere nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azionare il freno di stazionamento.</li> <li>2. Innestare la posizione di folle.</li> <li>3. Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ol>
---	---

	<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>Cortocircuito e picchi di tensione in caso di connessione del PC VCI</p> <p>Pericolo di distruzione dei sistemi elettronici del veicolo.</p> <p>Prima di inserire il PC VCI disinserire l'accensione sul veicolo.</p>
---	---

2. Inserire il PC VCI nella presa diagnosi del veicolo.  
Entrambi i LED del PC VCI lampeggiano. PC VCI è pronto all'uso.
3. Nel menù **Diagnosi**, selezionare la voce **> Funzione** e poi **> Attuatore**.
4. All'occorrenza, tenere conto del messaggio di avvertenza.

	<p><b>AVVERTENZA</b></p> <p>La selezione delle opzioni disponibili variano in funzione del costruttore e del tipo di veicolo selezionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzioni</li> <li>• Gruppi di componenti</li> <li>• Sistemi</li> <li>• Dati</li> </ul>
--	---

5. Selezionare il gruppo di componenti richiesto.
6. Selezionare il sistema richiesto.
7. Secondo il caso, tenere conto della finestra di avviso.
8. Accedere al tab **>Informazione<**.
9. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
10. Avviare il test attuatori con .
11. All'occorrenza, selezionare il connettore OBD e il sistema.
12. Tenere conto delle informazioni visualizzate.
13. Confermare la finestra di avviso e di indicazione con .
- L'instaurazione di collegamento tra il veicolo e lo strumento è in corso...
14. Attivare la casella di controllo per il componente richiesto.

	<p><b>AVVERTENZA</b></p> <p>Se il veicolo selezionato dispone di un test attuatori automatico, questo test attiva uno ad uno tutte le centraline e gli attuatori connessi.</p>
---	--

	<p><b>AVVERTENZA</b></p> <p>Un nuovo test attuatori di un componente può avvenire dopo la conclusione del test attuatori precedente.</p>
---	--

15. Secondo il caso, tenere conto della finestra di istruzione.
16. Secondo il caso, attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.

17. Secondo il caso, confermare la finestra di istruzione con .
18. Azionare il tasto indicato.  
Test attuatori in corso...

Se il test attuatori è stato eseguito con successo, sul display appare il seguente testo: *Test attuatori riuscito*.

## 11.5.5 Reset dell'intervallo di servizio

Questo punto di menù permette di resettare gli intervalli di ispezione, per quanto questa funzione è supportata dal veicolo. È possibile effettuare o il ripristino manuale con relativa descrizione o il ripristino in modo automatico da parte del software mega macs PC.

### 11.5.5.1 Eseguire il reset manuale del servizio di manutenzione

	<p><b>ATTENZIONE</b> Distacco del modulo PC VCI in caso di azionamento della frizione</p> <p>Rischio di ferimento/pericolo di danni materiali</p> <p>Prima di avviare il veicolo, procedere nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azionare il freno di stazionamento.</li> <li>2. Innestare la posizione di folle.</li> <li>3. Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ol>
---	--

Per effettuare il reset dell'intervallo di manutenzione in modo manuale, procedere nel seguente modo:

1. Effettuare i passi 1-11 come descritto nel capitolo **>Scelta vettura< (Pagina 56)**.

	<p><b>ATTENZIONE</b> Distacco del modulo PC VCI in caso di azionamento della frizione</p> <p>Rischio di ferimento/pericolo di danni materiali</p> <p>Prima di avviare il veicolo, procedere nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azionare il freno di stazionamento.</li> <li>2. Innestare la posizione di folle.</li> <li>3. Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ol>
---	--

	<p><b>IMPORTANTE</b> Cortocircuito e picchi di tensione in caso di connessione del PC VCI</p> <p>Pericolo di distruzione dei sistemi elettronici del veicolo.</p> <p>Prima di inserire il PC VCI disinserire l'accensione sul veicolo.</p>
---	--

2. Inserire il PC VCI nella presa diagnosi del veicolo.  
Entrambi i LED del PC VCI lampeggiano. PC VCI è pronto all'uso.
3. Nel puntò di menù **Diagnosi**, selezionare la voce **> Funzione** e poi **> Reset service**.

	<p><b>AVVISO</b> La selezione delle opzioni disponibili variano in funzione del costruttore e del tipo di veicolo selezionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• funzioni</li> <li>• Gruppi di componenti</li> <li>• Sistemi</li> <li>• Dati</li> </ul>
---	--

4. Selezionare il sistema richiesto.
5. Secondo il caso, tenere conto della finestra di avviso.
6. Accedere al tab **>Informazione<**.
7. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
8. Avviare il reset manuale del servizio di manutenzione con .
9. All'occorrenza, selezionare il connettore OBD in un sottosistema.
10. Tenere conto delle informazioni visualizzate.
11. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
12. Premere su  per confermare il reset dell'intervallo di manutenzione effettuato.

### 11.5.5.2 Eseguire il reset automatico del servizio di manutenzione

Per effettuare il reset dell'intervallo di manutenzione in modo automatico, procedere nel seguente modo:

1. Effettuare i passi 1-11 come descritto nel capitolo **>Scelta vettura< (Pagina 56)**.

	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Distacco del modulo PC VCI in caso di azionamento della frizione</p> <p>Rischio di ferimento/pericolo di danni materiali</p> <p>Prima di avviare il veicolo, procedere nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azionare il freno di stazionamento.</li> <li>2. Innestare la posizione di folle.</li> <li>3. Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ol>
---	---

	<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>Cortocircuito e picchi di tensione in caso di connessione del PC VCI</p> <p>Pericolo di distruzione dei sistemi elettronici del veicolo.</p> <p>Prima di inserire il PC VCI disinserire l'accensione sul veicolo.</p>
---	---

2. Inserire il PC VCI nella presa diagnosi del veicolo.  
Entrambi i LED del PC VCI lampeggiano. PC VCI è pronto all'uso.
3. Nel puntò di menù **Diagnosi**, selezionare la voce **> Funzione** e poi **> Reset service**.

	<p><b>AVVISO</b></p> <p>La selezione delle opzioni disponibili variano in funzione del costruttore e del tipo di veicolo selezionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• funzioni</li> <li>• Gruppi di componenti</li> <li>• Sistemi</li> <li>• Dati</li> </ul>
---	---

4. Selezionare il sistema richiesto.
5. Secondo il caso, tenere conto della finestra di avviso.
6. Accedere al tab **>Informazione<**.
7. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
8. Premere sul simbolo  per avviare il reset del servizio di manutenzione.
9. All'occorrenza, selezionare il connettore OBD e un sottosistema.
10. Tenere conto delle informazioni visualizzate.

11. Confermare la finestra di avviso e di indicazione con .  
L'instaurazione di collegamento tra il veicolo e lo strumento è in corso... Il reset dell'intervallo di manutenzione avviene in automatico.
- Se il reset del servizio di manutenzione è avvenuto con successo, sul display appare il testo seguente: *Reset dell'intervallo di manutenzione eseguito.*
12. Premere  per confermare le informazioni visualizzate.

## 11.5.6 regolazione di base

Questo punto di menù permette di regolare o di adattare i componenti e le centraline secondo i valori di default indicati dai vari costruttori.

### 11.5.6.1 Requisiti della regolazione di base

Per poter effettuare la regolazione di base, tenere conto del seguente:

- Il sistema del veicolo deve funzionare correttamente.
- La memoria guasti è priva di errori.
- Eseguire eventuali preparazioni specifici per il veicolo in questione.

### 11.5.6.2 Eseguire la regolazione di base in modo manuale

	<p><b>AVVERTENZA</b></p> <p>Una regolazione di base scorretta o eseguita in maniera scorretta</p> <p>Rischio di ferimento o danni materiali al veicolo</p> <p>Prima di effettuare la regolazione di base, tenere conto del seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare il tipo di veicolo corretto.</li> <li>• Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ul>
---	--

Per effettuare la regolazione di base manuale, procedere nel seguente modo:

1. Effettuare i passi 1-11 come descritto nel capitolo **>Scelta vettura< (Pagina 56)**.

	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Distacco del modulo PC VCI in caso di azionamento della frizione</p> <p>Rischio di ferimento/pericolo di danni materiali</p> <p>Prima di avviare il veicolo, procedere nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azionare il freno di stazionamento.</li> <li>2. Innestare la posizione di folle.</li> <li>3. Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ol>
	<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>Cortocircuito e picchi di tensione in caso di connessione del PC VCI</p> <p>Pericolo di distruzione dei sistemi elettronici del veicolo.</p> <p>Prima di inserire il PC VCI disinserire l'accensione sul veicolo.</p>

2. Inserire il PC VCI nella presa diagnosi del veicolo.  
Entrambi i LED del PC VCI lampeggiano. PC VCI è pronto all'uso.

3. Nel menù **Diagnosi**, selezionare il punto di menù **> Funzione** e poi la voce **> Regolazione di base**.

	<p><b>AVVISO</b></p> <p>La selezione delle opzioni disponibili variano in funzione del costruttore e del tipo di veicolo selezionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• funzioni</li> <li>• Gruppi di componenti</li> <li>• Sistemi</li> <li>• Dati</li> </ul>
---	---

4. Selezionare il gruppo di componenti richiesto.
5. Selezionare il sistema richiesto.
6. Se necessario, tenere conto della finestra di avviso e di indicazione.
7. Accedere al tab **>Informazione<**.
8. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
9. Avviare la regolazione di base manuale con .
10. Tenere conto delle informazioni visualizzate.
11. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
12. Premere su  per confermare la regolazione di base effettuata.

### 11.5.6.3 Eseguire la regolazione di base in modo automatico

	<p><b>AVVERTENZA</b></p> <p>Una regolazione di base scorretta o eseguita in maniera scorretta</p> <p>Rischio di ferimento o danni materiali al veicolo</p> <p>Prima di effettuare la regolazione di base, tenere conto del seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare il tipo di veicolo corretto.</li> <li>• Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ul>
---	--

Per effettuare la regolazione di base automaticamente, procedere nel seguente modo:

1. Effettuare i passi 1-11 come descritto nel capitolo **>Scelta vettura< (Pagina 56)**.

	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Distacco del modulo PC VCI in caso di azionamento della frizione</p> <p>Rischio di ferimento/pericolo di danni materiali</p> <p>Prima di avviare il veicolo, procedere nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azionare il freno di stazionamento.</li> <li>2. Innestare la posizione di folle.</li> <li>3. Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ol>
---	---

	<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>Cortocircuito e picchi di tensione in caso di connessione del PC VCI</p> <p>Pericolo di distruzione dei sistemi elettronici del veicolo.</p> <p>Prima di inserire il PC VCI disinserire l'accensione sul veicolo.</p>
---	---

2. Inserire il PC VCI nella presa diagnosi del veicolo.  
Entrambi i LED del PC VCI lampeggiano. PC VCI è pronto all'uso.

3. Nel menù **Diagnosi**, selezionare il punto di menù **> Funzione** e poi la voce **> Regolazione di base**.

	<p><b>AVVISO</b></p> <p>La selezione delle opzioni disponibili variano in funzione del costruttore e del tipo di veicolo selezionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• funzioni</li> <li>• Gruppi di componenti</li> <li>• Sistemi</li> <li>• Dati</li> </ul>
---	---

4. Selezionare il gruppo di componenti richiesto.
5. Selezionare il sistema richiesto.
6. Se necessario, tenere conto della finestra di avviso e di indicazione.
7. Accedere al tab **>Informazione<**.
8. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
9. Avviare la regolazione di base automatica con .
10. Tenere conto delle informazioni visualizzate.
11. Confermare la finestra di avviso e di indicazione con .
- L'instaurazione di collegamento tra il veicolo e lo strumento è in corso...
12. Se necessario, selezionare altre sottofunzioni.
13. Confermare la selezione con .
14. Tenere conto delle informazioni visualizzate.
15. Confermare la finestra di avviso e di indicazione con .
- L'instaurazione di collegamento tra il veicolo e lo strumento è in corso... La regolazione di base avviene in automatico.

Al termine della regolazione di base riuscita, sul display appare il seguente testo: *Regolazione di base riuscita*.

## 11.5.7 Codifica

Questa funzione permette la codifica dei componenti e delle centraline. La codifica è necessaria dopo la sostituzione di un componente o in caso di attivazione di funzioni supplementari in un sistema elettronico.

### 11.5.7.1 Eseguire la codifica in modo manuale

	<p><b>AVVERTENZA</b></p> <p>Nessuna codifica o codifica scorretta della centralina</p> <p>Gravi lesioni o persino la morte di persone dovuto al mancante funzionamento o al funzionamento sbagliato della centralina.</p> <p>Danni materiali al veicolo o a cose nelle vicinanze.</p> <p>Prima di effettuare la codifica, tenere conto del seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcuni lavori richiedono una formazione specifica, come per esempio lavori al sistema airbag.</li> <li>• Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ul>
---	---

Per effettuare la codifica, procedere nel seguente modo:

1. Effettuare i passi 1-11 come descritto nel capitolo **>Scelta vettura< (Pagina 56)**.

	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Distacco del modulo PC VCI in caso di azionamento della frizione</p> <p>Rischio di ferimento/pericolo di danni materiali</p> <p>Prima di avviare il veicolo, procedere nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azionare il freno di stazionamento.</li> <li>2. Innestare la posizione di folle.</li> <li>3. Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ol>
---	---

	<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>Cortocircuito e picchi di tensione in caso di connessione del PC VCI</p> <p>Pericolo di distruzione dei sistemi elettronici del veicolo.</p> <p>Prima di inserire il PC VCI disinserire l'accensione sul veicolo.</p>
---	---

2. Inserire il PC VCI nella presa diagnosi del veicolo.  
Entrambi i LED del PC VCI lampeggiano. PC VCI è pronto all'uso.
3. Nel punto di menù **Diagnosi**, selezionare la voce **> Funzione > Codifica**.

	<p><b>AVVISO</b></p> <p>La selezione delle opzioni disponibili variano in funzione del costruttore e del tipo di veicolo selezionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• funzioni</li> <li>• Gruppi di componenti</li> <li>• Sistemi</li> <li>• Dati</li> </ul>
--	---

4. Selezionare il gruppo di componenti richiesto.
5. Selezionare il sistema richiesto.
6. Secondo il caso, tenere conto della finestra di avviso.
7. Accedere al tab **>Informazione<**.
8. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
9. Avviare il processo di codifica manuale con .
10. Tenere conto delle informazioni visualizzate.
11. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
12. Confermare la codifica eseguita con .

### 11.5.7.2 Eseguire la codifica in modo automatico

	<p><b>AVVERTENZA</b></p> <p>Nessuna codifica o codifica scorretta della centralina</p> <p>Gravi lesioni o persino la morte di persone dovuto al mancante funzionamento o al funzionamento sbagliato della centralina.</p> <p>Danni materiali al veicolo o a cose nelle vicinanze.</p> <p>Prima di effettuare la codifica, tenere conto del seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcuni lavori richiedono una formazione specifica, come per esempio lavori al sistema airbag.</li> <li>• Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ul>
---	---

Per eseguire la codifica in modo automatico, procedere nel seguente modo:

1. Effettuare i passi 1-11 come descritto nel capitolo **>Scelta vettura< (Pagina 56)**.

	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Distacco del modulo PC VCI in caso di azionamento della frizione</p> <p>Rischio di ferimento/pericolo di danni materiali</p> <p>Prima di avviare il veicolo, procedere nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azionare il freno di stazionamento.</li> <li>2. Innestare la posizione di folle.</li> <li>3. Tenere conto delle informazioni visualizzate.</li> </ol>
---	---

	<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>Cortocircuito e picchi di tensione in caso di connessione del PC VCI</p> <p>Pericolo di distruzione dei sistemi elettronici del veicolo.</p> <p>Prima di inserire il PC VCI disinserire l'accensione sul veicolo.</p>
---	---

2. Inserire il PC VCI nella presa diagnosi del veicolo.  
Entrambi i LED del PC VCI lampeggiano. PC VCI è pronto all'uso.
3. Nel punto di menù **Diagnosi**, selezionare la voce **> Funzione > Codifica**.

	<p><b>AVVISO</b></p> <p>La selezione delle opzioni disponibili variano in funzione del costruttore e del tipo di veicolo selezionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• funzioni</li> <li>• Gruppi di componenti</li> <li>• Sistemi</li> <li>• Dati</li> </ul>
---	---

4. Selezionare il gruppo di componenti richiesto.
5. Selezionare il sistema richiesto.
6. Secondo il caso, tenere conto della finestra di avviso.
7. Accedere al tab **>Informazione<**.
8. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
9. Premere sul simbolo  per avviare la codifica automatica.  
L'instaurazione di collegamento tra il veicolo e lo strumento è in corso...
10. Tenere conto delle informazioni visualizzate.

11. Confermare la finestra di avviso e di indicazione con ✓.  
Il processo di codifica è effettuato in automatico.

Al termine della codifica riuscita, sul display appare il seguente testo: *Codifica riuscita.*

## 11.6 Informazioni veicolo

---

Su questa finestra sono riportate in modo sintetico tutte le informazioni sul veicolo in esame:

- Car History  
Qui sono memorizzati tutti i risultati di diagnosi.
  - Aiuto componenti  
Qui sono riportati i componenti installati sul veicolo in esame. È possibile selezionare il seguente:
    - Componenti rilevanti per la diagnosi  
Questo punto di menù prefiltra i componenti rilevanti ai fini di diagnosi che sono installati sul veicolo in esame.
    - Catalogo parti ricambi  
Qui sono riportati i componenti installati sul veicolo in esame. Questo punto di menù permette inoltre di accedere a informazioni supplementari sui componenti e offre la possibilità di collegamento a dati associati.
  - Dati di ispezione  
Qui sono disponibili dei piani di ispezione specifici del veicolo in esame. Attraverso  sono accessibili varie informazioni sui componenti rilevanti nell'ambito dell'ispezione, tra l'altro informazioni su pezzi di ricambio, immagini del vano motore e della scatola fusibili/relè. Una freccia rossa indica la posizione del componente nel vano motore. Questo permette di localizzare rapidamente il componente richiesto. Nel punto di menù **>Fusibili/Relè<** indicato il luogo di montaggio del fusibile principale, della scatola dei fusibili e della scatola dei relè (secondo la selezione) sul veicolo selezionato.
  - Dati della cinghia di distribuzione  
Questo punto di menù permette di accedere attraverso Hella Gutmann Drivers a delle informazioni sull'attrezzatura necessaria per la riparazione della cinghia di distribuzione e alle istruzioni specifiche di montaggio e di smontaggio.
  - Banca dati di diagnosi  
Qui sono disponibili degli aiuti online specifici per veicolo accessibili attraverso Hella Gutmann Drivers.
  - Dati tecnici  
Questo punto di menù mette a disposizione dell'utente tutti i dati necessari per poter effettuare dei lavori di manutenzione e di riparazione.
  - Schemi elettrici  
Questo punto di menù permette di accedere a schemi elettrici specifici per veicolo, per esempio relativi al motore, all'impianto ABS e al sistema airbag.
  - Fusibili/relè  
Qui sono indicate delle informazioni sulla posizione di montaggio del fusibile principale, delle scatole dei fusibili/relè e dei singoli fusibili.
  - Valori di prova componenti  
Qui sono visualizzate le seguenti informazioni:
    - Connettore centralina
    - Occupazione pin
    - Immagini dei segnali
    - Valori nominali
  - Tempario (unità di lavoro)  
Questo punto di menù indica il tempario e i tempi di riparazione generalmente calcolati per lavori sui vari componenti del veicolo. Le opzioni proposte nella selezione possono essere filtrate secondo i criteri TecDoc.
  - Filtro aria abitacolo  
Questa finestra permette di accedere alle istruzioni di smontaggio per il filtro aria dell'abitacolo.
  - Campagne di richiamo
-

Questo simbolo permette di accedere alle informazioni sulle azioni di richiamo dei vari costruttori e importatori di auto.

## 11.6.1 Car History

Questo menù permette di memorizzare i risultati di diagnosi delle funzioni **Codice errore**, **Parametri**, **Regolazione di base** e **Codifica**. Questa funzione offre i seguenti vantaggi:

- I risultati del processo di diagnosi possono essere analizzati in un secondo tempo.
- I risultati dei processi di diagnosi precedenti possono essere comparati con i risultati del processo di diagnosi attuale.
- Il risultato del processo di diagnosi può essere dimostrato al cliente senza dover nuovamente ricollegare il veicolo.

### 11.6.1.1 Selezionare un veicolo registrata nella Car History

	<b>AVVISO</b> I risultati di diagnosi memorizzati automaticamente possono essere consultati solo se la funzione <b>Trasmettere la Car History automaticamente</b> è posizionata su <b>&gt;attivo&lt;</b> (accesso attraverso la voce di menù <b>Impostazioni &gt; Varie</b> ).
---	---

Per selezionare un veicolo nella Car History, procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Selezione veicolo<**.
2. Selezionare il tab  Car History.
3. Doppiocliccare sul veicolo desiderato.  
Il software mega macs PC ritorna automaticamente al menù principale.

Il veicolo selezionato è indicato nella barra dei simboli superiore.

### 11.6.1.2 Cancellare un appunto della Car History

Per cancellare uno o più appunti della Car History, procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Scelta vettura<**.
2. Selezionare il tab  Car History.
3. Con , attivare la funzione **Cancellare la Car History**.  
Si apre una finestra di selezione.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

- **Cancellare un appunto definito**
- **Cancellare la Car History completamente**
- **Tutti quelli più vecchi di**

### 11.6.1.3 Cancellare le registrazioni della Car History in modo singolo o completo

Per cancellare una registrazione e/o tutte le registrazioni della Car History, procedere come segue:

1. Attivare la casella di controllo richiesta.
2. Confermare la cancellazione con .
3. Tenere conto della richiesta di conferma.
4. Premere  per confermare la richiesta di conferma.  
Le inserzioni selezionate vengono cancellate.

### 11.6.1.4 Tutti quelli più vecchi di

Per cancellare delle registrazioni memorizzate definite nella Car History, procedere nel seguente modo:

1. Attivare la casella di controllo **Tutti più vecchi di**.
2. Premere  per aprire la lista di selezione.
3. Nella voce **Tag**, premere su  per aprire la lista.
4. Selezionare il giorno desiderato.
5. Ripetere i passi 3 + 4 per selezionare **Mese e Anno**.
6. Premere  per confermare due volte la selezione.
7. Tenere conto della richiesta di conferma.
8. Premere  per confermare la richiesta di conferma.  
Le inserzioni selezionate vengono cancellate.

## 11.6.2 Aiuto componenti

Qui sono riportati i componenti installati sul veicolo in esame. È possibile selezionare il seguente:

- Componenti rilevanti per la diagnosi  
Questo punto di menù filtra i componenti rilevanti ai fini di diagnosi che sono installati sul veicolo in esame.
- Catalogo parti ricambi  
Qui sono riportati i componenti installati sul veicolo in esame. Questo punto di menù permette inoltre di accedere a informazioni supplementari sui componenti e offre la possibilità di collegamento a dati associati.

### 11.6.2.1 Accedere al menù Aiuto componenti

Per accedere al punto di menù >Aiuto componenti<, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Informazioni veicolo<**.
2. Con , selezionare la voce **Aiuto componenti**.  
Scaricamento dei dati in corso...
3. Premere sul simbolo  per aprire il **Catalogo parti ricambi**.
4. Premere sul simbolo  per selezionare il componente richiesto.

5. All'occorrenza, selezionare altri componenti secondari con **+**.  
Si apre una finestra di selezione.

In funzione del componente selezionato, sono disponibili le seguenti informazioni:

- **Informazioni su parti di ricambio**

Questo punto di menù permette di accedere a informazioni relative ai pezzi di ricambio originali e alternative di costruzione identica. Inoltre, questa finestra permette di mettere dei pezzi di ricambi da ordinare nel carrello.

Premendo sul simbolo , è possibile deselezionare tutti i pezzi di ricambio.

Premendo sul simbolo , è possibile selezionare tutti i pezzi di ricambio.

Con  possono essere messi nel carrello tutti i componenti selezionati.

- **Immagine abitacolo**

Sull'immagine del vano abitacolo, la posizione del componente è indicata da un triangolo rosso. Questo facilita notevolment l'individuazione del componente richiesto.

- **Immagine vano motore**

Sull'immagine del vano motore, la posizione del componente è indicata da un triangolo rosso. Questo facilita notevolment l'individuazione del componente richiesto.

- **Valori di prova componenti**

Qui sono riportati i valori di misura e di prova dei componenti e degli elementi collegati ad un connettore centralina.

Selezionando la voce **Valori di prova componenti**, si esce dal menù >Aiuto componenti<. Premere  per ritornare al menù >Aiuto componenti<.

- **Fusibili/relè**

Qui sono indicate delle informazioni sulla posizione di montaggio del fusibile principale, delle scatole dei fusibili/relè e dei singoli fusibili.

Selezionando la voce **Fusibili/Relè**, si esce dal menù >Aiuto componenti<. Premere  per ritornare al menù >Aiuto componenti<.

- **Dati di ispezione**

Qui sono disponibili dei piani di ispezione specifici del veicolo in esame.

Selezionando la voce **Dati di ispezione**, si esce dal menù >Aiuto componenti<. Premere  per ritornare al menù >Aiuto componenti<.

6. Accedere al componente con .
7. Selezionare l'informazione richiesta.  
Scaricamento dei dati in corso...
8. Secondo il caso, selezionare altri sottopunti.  
Si apre una finestra con delle informazioni in testo e/o in forma d'immagine.

## 11.6.3 Dati di ispezione

Questo simbolo permette di accedere ai piani di ispezione specifici per veicolo e agli intervalli specifici per il cambio olio

### 11.6.3.1 Accedere ai dati di ispezione

Per accedere ai dati di ispezione, procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Informazioni veicolo<**.
2. Selezionare la voce **Dati di ispezione** con .
3. Secondo il caso, tenere conto della finestra di avviso.

4. All'occorrenza, chiudere la finestra di avviso con .
5. Selezionare il tipo di ispezione richiesto.  
I tipi di ispezione variano in funzione del costruttore e del tipo di veicolo selezionato.  
Con  si può accedere a delle informazioni supplementari relative al costruttore, il modello o il tipo di veicolo.
6. All'occorrenza, selezionare un'altro intervallo di servizio di manutenzione.
7. Premere  per continuare.  
Si apre un'altro tab.  
La visualizzazione dei singoli tab varia in funzione del costruttore e del tipo di veicolo selezionato.
8. Attivare la casella di controllo richiesta.
9. Premere  per continuare.  
Si apre una finestra con l'indicazione dei dati di ispezione accompagnati dall'indicazione dei lavori da intraprendere.

	<p><b>AVVISO</b> Si consiglia di stampare i dati di ispezione e di intraprendere sistematicamente i singoli lavori indicati. I lavori non vengono memorizzati nella Car History.</p>
---	--

10. Attivare i caselli di controllo dei lavori di manutenzione effettuati.
11. Se sono stati effettuate tutte le singole posizioni di lavoro, premere **Altri punti** per inserire la profondità del battistrada e la pressione pneumatica.
12. Nella voce **mm**, aprire la tastiera virtuale con .
13. Inserire la profondità del battistrada.
14. Premere  per confermare l'inserimento.
15. Per altri inserimenti, ripetere i passi 12-14.
16. Nella voce **bar**, aprire la tastiera virtuale con .
17. Inserire la pressione pneumatici.
18. Premere  per confermare l'inserimento.
19. Per altri inserimenti, ripetere i passi 16-18.
20. Nella voce **Data della prossima revisione principale**, aprire la finestra di selezione con .
21. Nel punto di menù **Mese**, premere su  per aprire la lista.
22. Selezionare il mese richiesto.
23. Ripetere i passi 21 + 22 per la casella **Anno**.
24. Confermare la selezione con .
25. Nel punto di menù **Data di conservazione kit pronto soccorso**, aprire la finestra di selezione con .
26. Per altre selezioni, ripetere i passi 20-22.
27. Secondo il caso, premere **Nota** e  per aprire la tastiera virtuale.
28. Inserire la nota richiesta.
29. Premere  per confermare l'inserimento.
30. Premere  per stampare i dati di ispezione.

## 11.6.4 Dati della cinghia di distribuzione

Qui si può accedere alle istruzioni di montaggio/smontaggio della cinghia di distribuzione e della catena di distribuzione.

### 11.6.4.1 Accedere ai dati della cinghia di distribuzione

	<p><b>AVVERTENZA</b> Spostamento o caduta di componenti del veicolo Pericolo di ferimento o di contusione Rimuovere o fissare tutti i componenti staccati.</p>
	<p><b>AVVISO</b> L'accesso ai dati della cinghia di distribuzione richiede la connessione ad internet.</p>

Per richiamare i dati della cinghia di distribuzione, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Informazioni veicolo<**.
2. Premere su  per selezionare i dati della cinghia dentata.  
Scaricamento dei dati in corso... Si apre una finestra d'informazione.

Questo punto di menù permette di accedere alle seguenti informazioni:

- **Attrezzi**  
Qui sono visualizzati dei testi con spiegazioni e delle immagini dell'attrezzatura necessaria per lo smontaggio e il montaggio.
- **Istruzione di smontaggio**  
Qui sono visualizzati i singoli passi di lavoro per lo smontaggio
- **Istruzione di montaggio**  
Qui sono visualizzati i singoli passi di lavoro per il montaggio.

	<p><b>AVVISO</b> Se sono indicate più di una istruzione di smontaggio e di montaggio, queste sono accompagnate da numeri, ad esempio: smontaggio 1, smontaggio 2, montaggio 1, ect. Le istruzioni di smontaggio e di montaggio devono essere consultate una dopo l'altra.</p>
---	---

3. Selezionare l'informazione richiesta.  
Appare l'informazione selezionata.

## 11.6.5 Dati tecnici

Questo punto di menù mette a disposizione tutti i dati necessari per procedere ai lavori di manutenzione e di riparazione, tra l'altro:

- i valori di regolazione per il circuito di accensione e l'impianto gas di scarico.
- il tipo di candele raccomandate.
- le coppie di serraggio.
- la quantità di riempimento del climatizzatore.

Per quanto necessario o utile, questi dati sono completati da immagini dettagliati.

### 11.6.5.1 Accedere ai dati tecnici

	<p><b>AVVISO</b> L'accesso ai dati tecnici richiede la connessione ad internet.</p>
	<p><b>AVVISO</b> La selezione delle opzioni disponibili variano in funzione del costruttore e del tipo di veicolo selezionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• funzioni</li> <li>• Gruppi di componenti</li> <li>• Sistemi</li> <li>• Dati</li> </ul>

Per richiamare i dati tecnici, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Informazioni veicolo<**.
2. Selezionare la voce **Dati tecnici** con .
3. Selezionare i dati richiesti.  
Si apre una finestra con l'indicazione dei dati tecnici.

Se sono disponibili delle informazioni supplementari, queste sono indicate alla fine del testo dal simbolo blu . Per accedere a queste informazioni, cliccare su .

### 11.6.6 Schemi elettrici

Questo punto di menù mette a disposizione dell'utente una moltitudine di schemi elettrici specifici per veicolo.

#### 11.6.6.1 Accedere ai schemi elettrici

	<p><b>AVVISO</b> L'accesso ai schemi elettrici richiede la connessione ad internet.</p>
	<p><b>AVVISO</b> La selezione delle opzioni disponibili variano in funzione del costruttore e del tipo di veicolo selezionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• funzioni</li> <li>• Gruppi di componenti</li> <li>• Sistemi</li> <li>• Dati</li> </ul>

Per richiamare i schemi elettrici, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Informazioni veicolo<**.
2. Selezionare la voce **Schemi elettrici** con .
3. Selezionare il gruppo di componenti richiesto.
4. Selezionare il sistema richiesto.

Una serie di veicoli può disporre di vari tipi di sistema. Il tipo di sistema è generalmente riportato sulla centralina o può essere individuato attraverso la lettura dei parametri.

Si apre una finestra con la visualizzazione dello schema elettrico.

5. Cliccare con il mouse sul componente richiesto.

Se la posizione del componente è sconosciuta, il componente in questione può essere direttamente selezionato con .

Il componente selezionato è marcato da una cornice a colori e dell'iscrizione corrispondente.

6. Selezionare il componente richiesto.

Premere su  per accedere a informazioni supplementari sul componente selezionato.

Il componente selezionato è marcato da una cornice a colori e dell'iscrizione corrispondente.

## 11.6.7 Fusibili/relè

Qui sono indicate delle informazioni sulla posizione di montaggio del fusibile principale, delle scatole dei fusibili/relè e dei singoli fusibili.

### 11.6.7.1 Accedere alle immagini delle scatole dei fusibili/dei relè

Per richiamare alle immagini delle scatole dei fusibili e dei relè, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Informazioni veicolo<**.
2. Selezionare la voce **Fusibili/Relè** con .
3. Selezionare la scatola dei fusibili/relè richiesta.

Sullo schermo appare la scatola dei fusibili/relè.

La finestra destra propone un sommario delle scatole dei fusibili/dei relè.

La finestra superiore a sinistra indica il luogo di montaggio della scatola dei fusibili/dei relè, la cui posizione è evidenziata da un cerchio rosso.

I relè sono rappresentati in forma di rettangoli grigi.

I fusibili sono rappresentati in forma di rettangoli colorati.

4. Fare clic sul fusibile/relè richiesto per selezionare lo stesso.

Se la posizione del fusibile/relè è sconosciuta, il componente alimentato dallo stesso può essere direttamente selezionato con .

La finestra a sinistra in basso indica il componente alimentato dal fusibile o dal relè e la denominazione di quest'ultimo.

Premere  per accedere a delle informazioni supplementari sul componente selezionato.

## 11.6.8 Valori di prova componenti

Qui sono riportati i valori di misura e di prova dei componenti e degli elementi collegati ad un connettore centralina.

### 11.6.8.1 Accedere ai valori di prova dei componenti

	<p><b>AVVISO</b> L'accesso ai valori di prova dei componenti richiede la connessione ad internet.</p>
	<p><b>AVVISO</b> La selezione delle opzioni disponibili variano in funzione del costruttore e del tipo di veicolo selezionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzioni</li> <li>• Gruppi di componenti</li> <li>• Sistemi</li> <li>• Dati</li> </ul>

Per richiamare i valori di prova di componenti, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Informazioni veicolo<**.
2. Premere su  per selezionare la voce **Valori di prova di componenti**.
3. Selezionare il gruppo di componenti richiesto.
4. Selezionare il sistema richiesto.  
Tutti i componenti installati sul veicolo trattato sono evidenziati in rosso.
5. Fare doppio clic sul componente richiesto.
  - Come alternativa è possibile selezionare un componente con   e .

Si apre una finestra di selezione.

In funzione del componente selezionato, sono disponibili le seguenti informazioni:

- Informazioni su parti di ricambio
  - Immagine abitacolo
  - Schemi elettrici
6. Selezionare l'informazione richiesta.  
Si apre una finestra con delle informazioni in testo e/o in forma d'immagine.

## 11.6.9 Tempario (unità di lavoro)

Questo punto di menù contiene il tempario generalmente utilizzato per poter elaborare un preventivo sulla base dei tempi di riparazione calcolati per i singoli componenti installati sul veicolo.

### 11.6.9.1 Accedere al tempario

	<p><b>AVVISO</b> L'accesso al tempario richiede una connessione ad internet.</p>
---	--

Per richiamare il tempario, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Informazioni veicolo<**.

2. Selezionare le unità di lavoro premendo su  **Unità di lavoro** .  
Scaricamento dei dati in corso...
3. Selezionare la categoria richiesta.  
Scaricamento dei dati in corso...
4. Selezionare la subcategoria richiesta.  
Scaricamento dei dati in corso...

Sullo schermo appaiono le seguenti informazioni:

- lavori di smontaggio
- lavori di montaggio
- lavori di prova
- Tempario (unità di lavoro)

Una spiegazione dettagliata dei singoli passi di lavoro è disponibile solo per lavori raffigurati in caratteri grassetto. Questi possono essere visualizzati cliccando sui caratteri grassetto.

## 11.6.10 Filtro aria abitacolo

Questa finestra permette di accedere alle istruzioni di smontaggio per il filtro aria dell'abitacolo.

### 11.6.10.1 Accedere alle istruzioni di smontaggio del filtro aria abitacolo

	<b>AVVISO</b> L'accesso all'istruzione di smontaggio del filtro aria abitacolo richiede la connessione ad internet.
---	--

Per accedere all'istruzione di smontaggio del filtro aria abitacolo, procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Informazioni veicolo<**.
2. Premere su  e selezionare la voce **Filtro aria abitacolo**.  
Sul display appare l'istruzione di smontaggio.  
Sulla finestra sinistra è visualizzata l'istruzione di smontaggio in immagini individuali.  
Sulla finestra destra l'immagine selezionata è visualizzata in formato grande.
3. Proseguendo dall'alto in basso, cliccare su ogni singola immagine visualizzata dalla finestra sinistra.  
L'immagine attiva è marcata da una cornice a colori ed è visualizzata in formato grande.

## 11.6.11 Campagne di richiamo

Questo simbolo permette di accedere a delle informazioni su azioni di richiamo dei vari costruttori e importatori di auto.

Le azioni di richiamo intendono a proteggere i consumatori da prodotti pericolosi. I modelli marcati con  sono oggetto di azioni di richiamo di meno di due anni fa.

L'azienda Hella Gutmann Solutions GmbH si limita a mettere a disposizione questi contenuti e pertanto non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza, la correttezza e l'attendibilità dei stessi. Per eventuali chiarimenti in merito all'entità o lo svolgimento, mettersi in contatto direttamente con una officina autorizzata o con il costruttore. Per motivi di responsabilità, il Call Center tecnico di Hella Gutmann non è autorizzato a dare informazioni in merito.

### 11.6.11.1 Accedere alle azioni di richiamo

	<p><b>AVVISO</b> L'accesso alle azioni di richiamo richiede la connessione ad internet.</p>
---	---

Per accedere alle azioni di richiamo, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Informazioni veicolo<**.
2. Selezionare la voce **Azioni di richiamo** con .  
Scaricamento dei dati in corso...
3. Selezionare nella finestra di selezione sinistra l'azione di richiamo richiesta.

Qui sono visualizzate, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- Causa
- Effetto
- Soluzione

## 11.6.12 Gestione di batteria

Da qui si può accedere alle istruzioni di montaggio/smontaggio e a tutte le informazioni relative alla batteria.

### 11.6.12.1 Accesso alla gestione batteria

Per accedere alla gestione di batteria, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Informazioni veicolo<**.
2. Con , selezionare la voce **Gestione di batteria**.  
Si apre una finestra di selezione.
3. Selezionare l'informazione richiesta.  
Si apre una finestra di selezione.

In funzione del veicolo, è possibile selezionare il seguente:

- **>Sostituire la batteria<**

Qui sono visualizzati i singoli passi di lavoro per lo smontaggio e il montaggio della batteria.

- **>Posizione di montaggio, caricamento e aiuto all'avviamento<**

Qui sono visualizzati i singoli passi di lavoro per lo smontaggio della carica e l'aiuto all'avviamento della batteria.

- **>Sistema start/stop<**

Qui sono visualizzati i singoli passi da intraprendere in relazione al sistema start/stop.

- **>Diagnosi della batteria<**

Questo punto di menù permette di eseguire la diagnosi della batteria. Al termine di ogni processo di diagnosi della batteria, sul display appare il risultato di test corrispondente.

- **>Registrazione della batteria<**

Questo punto di menù permette di eseguire la registrazione di batteria.

Si apre una finestra con delle informazioni in testo e/o in forma d'immagine.

4. Proseguendo dall'alto in basso, cliccare su ogni singola immagine visualizzata dalla finestra sinistra.  
L'immagine attiva è marcata da una cornice a colori ed è visualizzata in formato grande.

## 11.7 On Board Diagnostic

Il punto di menù OBD permette di accedere ai singoli modi OBD per veicoli a benzina e a diesel, al test preliminare concernente l'analisi gas di scarico e al percorso breve VW.

<b>Modi OBD e test OBD</b>	
Test preliminare analisi gas di scarico	Questo punto di menù permette di effettuare un test rapido dei parametri rilevanti per i gas di scarico di un veicolo OBD. Questo test dovrebbe essere effettuato prima dell'analisi gas di scarico (bollino blu).
Codice readiness	Questo punto di menù indica il tipo di presa diagnosi.
Parametri	Qui sono riportati tutti i parametri rilevanti per i gas di scarico. Il numero di parametri disponibili varia in funzione del modello di veicolo.
Dati freeze frame	Qui sono riportati i dati periferici (regime, temperatura refrigerante) dei codici errore memorizzati.
Codici errore permanenti	Qui sono indicati tutti gli errori permanenti rilevanti per il sistema gas di scarico.
Cancellare i codici errore.	Qui possono essere cancellati tutti gli errori memorizzati in relazione ai "modi 2/3/7".
Risultati di prova sonda Lambda	Questo punto di menù permette di controllare e di valutare la funzione delle sonde Lambda. Questo modo non è supportato dai protocolli CAN.
Risultati di test sporadici	Qui sono riportati i parametri specifici dei costruttori.
Codici errore sporadici	Qui sono indicati tutti gli errori sporadici rilevanti per il sistema gas di scarico.
Test attuatori	Questo modo permette, in funzione delle prescrizioni dei vari costruttori, di azionare gli attuatori rilevanti per il sistema di scarico.
Informazioni veicolo	Questo modo permette di accedere alle informazioni relative al veicolo e al sistema, come per esempio il VIN.
Codici errore inattivi	Qui sono visualizzati i dati contestuali dell'errore e i codici errore permanenti e sporadici.

## 12 Applicazioni

Questo punto di menù permette di accedere a tutte le applicazioni disponibili.

### 12.1 Calcolatrice

---

Questa funzione permette di eseguire calcoli matematici generali.

#### 12.1.1 Attivare la calcolatrice

Per attivare la calcolatrice, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Applicazioni**.
2. Selezionare la voce **Calcolatrice** con .
3. Eseguire i calcoli richiesti.

### 12.2 PassThru

---

Questa funzione permette di trasferire i dati dal computer al veicolo.

#### 12.2.1 Attivare PassThru

Per attivare la funzione PassThru, eseguire i passi descritti nel capitolo **Eseguire il software HGS - PassThru (Pagina 26)**.

### 12.3 Calcolo

---

Qui possono essere eseguiti i seguenti calcoli:

- Consumo di carburante
- Velocità del pistone
- Corrente/potenza/resistenza
- Conversione di unità tecniche

#### 12.3.1 Accedere alla funzione Calcolo

Per richiamare la funzione >Calcolo<, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Applicazioni**.
  2. Con , selezionare la funzione **Calcolo**.
  3. Selezionare il tipo di calcolo richiesto.
  4. Selezionare l'unità richiesta.
  5. Aprire la tastiera virtuale con .
  6. Inserire il valore desiderato.
-

7. Premere ✓ per confermare l'inserimento.
8. Se necessario, ripetere i passi 5-7 per altri inserimenti.  
La finestra **Risultato** visualizza il risultato del calcolo.

## 12.4 Calcolo

Questo simbolo permette di calcolare, in modo specifico per ogni tipo di veicolo, il tempo di riparazione e di creare un preventivo dei presumibili costi di riparazione.

### 12.4.1 Compilare un preventivo

<b>i</b>	<p><b>AVVISO</b></p> <p>Per poter compilare un preventivo, nella voce <b>Impostazioni &gt; Azienda &gt; Tempario</b> deve essere riportata almeno 1 tariffa oraria IVA inclusa (vedi capitolo <b>&gt;Inserire i dati per compilare il preventivo&lt; (Pagina 30)</b>).</p>
----------	--

Per compilare un preventivo, procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Applicazioni**.
2. Con , selezionare **Preventivo**.
3. Aggiungere un nuovo preventivo con **+**.
4. Secondo il caso, tenere conto della finestra di avviso.
5. Secondo il caso, chiudere la finestra di avviso con .
6. Nella voce **Prima immatricolazione**, aprire la finestra di selezione con .
7. Nella voce **Giorno**, aprire la lista con .
8. Selezionare il giorno della prima immatricolazione.
9. Ripetere i passi 7 + 8 per selezionare **Mese e Anno**.
10. Confermare la selezione con .
11. Nella voce **Chilometraggio**, aprire la tastiera virtuale con .
12. Inserire il chilometraggio.
13. Premere  per confermare l'inserimento.
14. Ripetere i passi 6-8 per inserire la **Data revisione generale**.
15. Confermare la selezione con .
16. Aggiungere un nuovo preventivo con **+**.  
Scaricamento dei dati in corso...
17. Selezionare la categoria richiesta.  
Scaricamento dei dati in corso...
18. Selezionare la subcategoria richiesta.  
Scaricamento dei dati in corso... Si apre una lista di lavori di riparazione.  
  
Una spiegazione dettagliata dei singoli passi di lavoro è disponibile solo per lavori raffigurati in caratteri grassetto. Questi possono essere visualizzati cliccando sui caratteri grassetto.
19. Attivare le caselle di controllo dei lavori di riparazione richiesti.
20. Confermare la selezione con .  
Sul display appare il tempario.
21. Nella voce **Tariffa oraria**, aprire la lista con .

22. Selezionare la tariffa oraria desiderata.
23. All'occorrenza, ripetere i passi 19 + 20 per ogni altra posizione di lavoro.  
Sul display appare il tempario creato.  
  
Altri lavori possono essere aggiunti premendo +.
- Premere  per cancellare dei lavori dal preventivo creato.
24. Memorizzare il preventivo con .
- Il preventivo per il veicolo attualmente selezionato sarà memorizzato nella Car History.

## 12.5 E-Mail

---

Questo punto permette di inviare ogni tipo di richiesta o messaggio al supporto tecnico di Hella Gutmann.

### 12.5.1 Inviare un'e-mail al supporto di Hella Gutmann

Per inviare un'e-mail al supporto Hella Gutmann, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce **>Applicazioni**.
2. Con ,selezionare **E-Mail**.
3. Aprire la finestra di input con .
4. Nella voce **Oggetto**, aprire la tastiera virtuale con .
5. Inserire l'oggetto desiderato.
6. Premere  per confermare l'inserimento.
7. All'occorrenza, nella voce **Interlocutore**, premere su  per aprire la lista.
8. Selezionare l'interlocutore desiderato.
9. Nella finestra e-mail, aprire la tastiera virtuale con .
10. Inserire il testo desiderato.
11. Premere  per confermare l'inserimento.
12. Inviare l'e-mail con .
- L'e-mail è inviata al call center tecnico di Hella Gutmann.

## 13 Tools HGS opzionali



### AVVISO

L'utilizzo del menù **>Tools HGS opzionali<** richiede la disponibilità degli attrezzi ausiliari (BPC-Tool) disponibili in opzione.

Questo punto di menù permette di accedere a tutti i tool HGS disponibili.

Il punto di menù **>Tools HGS opzionali<** comporta delle funzioni che permettono di utilizzare degli attrezzi opzionali. Questo punto di menù è indicato solo nel caso in cui risulta essere connesso un attrezzo opzionale.

### 13.1 Diagnosi della batteria

Questo punto di menù permette, per mezzo del BPC-Tool, di testare una batteria o di importare il risultato di test del BPC-Tool nella Car History.

Le seguenti funzioni sono raggruppate qui:

- **>Test di sistema<**

Questo punto di menù permette, per mezzo del BPC-Tool, di eseguire un test di sistema. Durante il test di sistema sono indicate le seguenti informazioni:

- Test di batteria con stato di carica e di salute della batteria.
- Test del motorino di avviamento con l'andamento della tensione e dell'intensità di corrente all'avviamento del motore a combustione
- Test alternatore con l'andamento della tensione e dell'intensità di corrente con sistemi utilizzatori accesi e spenti
- Test corrente di riposo

- **>Importare il risultato del test di sistema<**

Questo punto di menù permette di importare il risultato dell'ultimo test di sistema nella Car History.

- **>Test di batteria<**

Questo punto di menù permette di eseguire un test di batteria per mezzo del BPC-Tool. Questo test permette di valutare lo stato di carica e lo stato di salute della batteria.

- **>Importare il risultato del test di batteria<**

Questo punto di menù permette di importare il risultato dell'ultimo test di batteria nella Car History.

#### 13.1.1 Eseguire il test di sistema

Nell'ambito del test di sistema, il BPC-Tool effettua successivamente i seguenti test:

- Test batteria
- Test motorino di avviamento
- Test alternatore
- Test corrente di riposo



### AVVERTENZA

Per effettuare un test di sistema completo, è necessario disporre di una pinza amperometrica blu (CP 700). Senza la pinza amperometrica, non è possibile la misurazione dell'intensità di corrente nell'ambito del test del motorino di avviamento e del test alternatore. Il test corrente di riposo non potrà essere effettuato. Il test corrente di riposo non potrà essere effettuato.

Per eseguire il test di sistema, procedere come segue:

1. Collegare il BPC-Tool alla batteria di avviamento (vedi istruzione d'uso del BPC-Tool).

2. Secondo il caso, inserire il connettore elettrico della pinza amperometrica con la freccia verso l'alto nella porta di connessione ST3 del BPC-Tool.
3. Nel menù principale, selezionare la voce **Tools HGS opzionali**.
4. Con , selezionare la voce **Diagnosi batteria**.
5. Selezionare al voce **>Test di sistema<**.
6. Nella voce **Misura di temperatura**, aprire la lista con .
7. Selezionare il tipo di misura di temperatura richiesto.
8. Per altre selezioni, ripetere i passi 6 + 7.
9. Secondo il caso, nella voce **Corrente di avviamento a freddo [A]**, aprire la tastiera virtuale con .
10. Secondo il caso, inserire un valore.
11. Premere  per confermare l'inserimento.
12. Premere  per avviare il **Test di sistema**.  
Collegamento al BPC-Tool in corso...

Il test di sistema verrà avviato.

Da adesso in poi, il test di sistema è comandato attraverso i tasti del BPC-Tool (vedi istruzione d'uso BPC-Tool). Il BPC-Tool visualizza un sommario dei test di sistema e importa i risultati corrispondenti verso lo strumento di diagnosi.

### 13.1.2 Eseguire il test di batteria

Per eseguire il test di batteria, procedere come segue:

1. Collegare il BPC-Tool alla batteria di avviamento (vedi istruzione d'uso del BPC-Tool).
2. Secondo il caso, inserire il connettore elettrico della pinza amperometrica con la freccia verso l'alto nella porta di connessione ST3 del BPC-Tool.
3. Nel menù principale, selezionare la voce **Tools HGS opzionali**.
4. Con , selezionare la voce **Diagnosi batteria**.
5. Selezionare la voce **>Test di batteria<**.
6. Nella voce **Posizione della batteria**, aprire la lista con .
7. Selezionare **>nell'abitacolo<** o **>fuori dall'abitacolo<**.
8. Per altre selezioni, ripetere i passi 6 + 7.
9. Secondo il caso, nella voce **Corrente di avviamento a freddo [A]**, aprire la tastiera virtuale con .
10. Secondo il caso, inserire un valore.
11. Premere  per confermare l'inserimento.
12. Avviare la **Diagnosi della batteria** con .  
La connessione è stabilita e ricerca del BPC-Tool è in corso...

Avviamento del test di batteria in corso...

Da adesso in poi, il test di sistema è comandato attraverso i tasti del BPC-Tool (vedi istruzione d'uso BPC-Tool).

### 13.1.3 Memorizzare nella Car History i requisiti necessari per i risultati di test

Per poter memorizzare nella Car History gli ultimi risultati di un test di sistema e/o di batteria, tenere conto di quanto segue:

- Selezionare nel software mega macs PC il veicolo richiesto.
- Il BPC-Tool è attivato.
- Il BPC-Tool è connesso al software mega macs PC.

### 13.1.4 Memorizzare il risultato di test nella Car History

Per memorizzare il risultato di test della diagnosi di batteria e del sistema nella Car History, procedere come segue:

1. Nel menù principale, selezionare la voce **Tools HGS opzionali**.
2. Con , selezionare la voce **Diagnosi batteria**.
3. Selezionare la voce **>Importare il risultato del test di sistema<** o **>Importare il risultato del test di batteria<**.
4. Premere  per avviare l'importazione dei dati.
5. Tenere conto della richiesta di conferma.
6. Premere  per confermare la richiesta di conferma.  
Collegamento al BPC-Tool in corso...

Il risultato di test è memorizzato nella Car History.

## 14 Informazioni generali

### 14.1 Soluzioni di problema PassThru

---

Il seguente elenco è inteso ad aiutare a risolvere da soli i problemi di minore entità. A tale scopo, scegliere la descrizione adeguata del problema e controllare/eseguire in sequenza i passi citati alla voce **Soluzione** fino ad eliminare il problema.

Problema	Soluzione
La riga di frecce a sinistra, tra computer portatile/tablet e HGS VCI, è rossa. Il secondo test non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare i collegamenti dal cavo USB e dai connettori al computer portatile/tablet e al HGS VCI.</li><li>• Controllare l'integrità del cavo USB e dei connettori.</li><li>• Collegare correttamente il cavo USB e i connettori.</li><li>• Disinserire il modulo PC VCI dalla presa diagnosi del veicolo. Togliere il cavo USB dal PC VCI. Attendere 2-3 secondi prima di inserire il cavo USB di nuovo nella porta di connessione USB del PC VCI. Inserire il PC VCI nella presa diagnosi del veicolo. Ripetere il test di comunicazione.</li></ul>
La riga di frecce a sinistra, tra computer portatile/tablet e HGS VCI, è verde. Tra HGS VCI e il veicolo la riga di frecce destra rimane rossa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il PC VCI è collegato correttamente alla presa diagnosi del veicolo.</li><li>• Verificare l'alimentazione elettrica 12 V del veicolo per mezzo del pin 16 del PC VCI (eventuale difetto del PC VCI).</li><li>• Eseguire un test del connettore VCI.</li></ul>

## 14.2 Soluzioni di problema

Il seguente elenco è inteso ad aiutare a risolvere da soli i problemi di minore entità. A tale scopo, scegliere la descrizione adeguata del problema e controllare/eseguire in sequenza i passi citati alla voce **Soluzione** fino ad eliminare il problema.

Problema	Soluzione
Il programma si inchioda o non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrompere brevemente l'alimentazione. Poi riavviare il software mega macs PC.</li> <li>• Verificare la presenza di file danneggiati o mancanti nel software attuale.</li> <li>• Aggiornare il software.</li> </ul>
Non è possibile stampare per mezzo del mega macs PC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivare la stampante.</li> <li>• Assicurare che la stampante dispone di una connessione ad internet.</li> <li>• Assicurare l'avanzamento della carta da stampa.</li> <li>• Regolare il modo di caricamento della carta in maniera corretta (modo continuo o carta singola).</li> <li>• Verificare la configurazione della stampante.</li> <li>• Collegare il cavo della stampante in modo corretto.</li> <li>• Sostituire per prova il cavo della stampante.</li> <li>• Selezionare per prova un'altra stampante.</li> </ul>
La comunicazione con il veicolo non può essere stabilita.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare il veicolo corretto per mezzo del codice del motore.</li> <li>• Rispettare scrupolosamente le indicazioni visualizzate nella finestra di istruzione, di avviso e di informazione.</li> <li>• Controllare se il pin 16 del PC VCI dispone di una alimentazione di tensione di 12 V fornita dal veicolo (possibile difetto del PC VCI).</li> <li>• Eseguire la diagnosi PC VIC (wireless).</li> </ul>

## 14.3 Cura e manutenzione

Come ogni dispositivo elettronico, anche il modulo PC VCI va maneggiato con cura. È necessario pertanto attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:

- Pulire il modulo PC VCI regolarmente con dei detergenti non aggressivi.
- Utilizzare detergenti domestici di uso comune con un panno morbido inumidito.
- Sostituire immediatamente cavi e componenti accessori danneggiati.
- Utilizzare sempre solo ricambi originali.

## 14.4 Smaltimento

	<p><b>NOTA</b> La direttiva qui riportata è valida solo all'interno dell'Unione Europea.</p>
---	--

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché della legge nazionale su messa in commercio, ritiro e smaltimento nel rispetto dell'ambiente di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Elektro- und Elektronikgerätesgesetz –

## Dati tecnici PC VCI

ElektroG) del 20 ottobre 2015, ci impegniamo a ritirare senza corrispettivi questo apparecchio, messo in commercio dopo il 13 agosto 2005, al termine della sua durata di utilizzazione e a smaltirlo in conformità alle succitate direttive.

Dal momento che questo dispositivo è un apparecchio utilizzato esclusivamente per scopi professionali (B2B), non può essere conferito ad aziende di smaltimento di diritto pubblico.

Indicando la data di acquisto e il numero di apparecchio, il dispositivo può essere smaltito presso il seguente indirizzo:

Hella Gutmann Solutions GmbH

Am Krebsbach 2

79241 Ihringen

GERMANIA

No. reg. WEEE: DE 25419042

Tel: +49 7668 9900-0

Fax: +49 7668 9900-3999

Mail: info@hella-gutmann.com

## 14.5 Dati tecnici PC VCI

### PC VCI

<b>Corrente nominale</b>	200 mA
<b>Alimentazione di tensione</b>	12-15 V (+/- 10 %)
<b>Temperatura ambiente</b>	raccomandato: 10...35 °C Campo di lavoro: 0...45 °C
<b>Dimensioni</b>	110 x 50 x 26 mm (alt x larg x prof)
<b>classe di protezione</b>	IP20
<b>velocità di trasmissione</b>	max. 3 Mbit /s
<b>banda di frequenza</b>	2,4 GHz
<b>interfacce</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth® classe 1</li> <li>• Micro-USB</li> </ul>
<b>portata</b>	all'interno: 3...10 m all'esterno: max. 50 m

**HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH**

Am Krebsbach 2

79241 Ihringen

GERMANIA

Phone: +49 7668 9900-0

Fax: +49 7668 9900-3999

info@hella-gutmann.com

www.hella-gutmann.com

© 2021 HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH

1 STUECK/PIECE(S)



9XQ 460 987-891

Made in Germany